MITSUBISHI

三菱全自動電気洗濯機（家庭用）

形名

エム エイ ダブリュ - エヌ　エックスピー

MAW-N9XP
MAW-N8XP
MAW-N7XP
MAW-N6XP

取扱説明書

この取扱説明書は 4 機種合わせて記載しています。

部屋干しカラット

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください ……2
お願い・洗濯物の入れかた ……5
操作部のなまえとはたらき ……6
各部のなまえ ……8
お洗濯を始める前に ……9
据え付け ……37

使いかた

洗濯コースの選びかた ……10
○ふだんのお洗濯 ……（標準コース）12
……（汚れ少コース）12
……（汚れ多コース）12
……（つけおきコース）12
○ランジェリーなどを洗う（手洗いコース）14
○ドライマークの衣類を洗う（ドライコース）16
○毛布を洗う ……（毛布コース）18
洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う …20
カラットをするとき ……22
省エネ乾燥・部屋干しカラット
○カラット時間の選びかた　○操作のしかた
槽乾燥 ……24
予約して洗濯するとき ……28

ふろ水

ふろ水を使うときの準備 ……25
ふろ水を使うとき ……26

上手なお洗濯

洗剤類の使いかた ……29
○粉末合成洗剤　○液体洗剤　○粉石けん（天然石けん）
○柔軟剤　○漂白剤　○洗濯のり
知っていると便利 ……32
○チャイルドロックを設定するとき
○洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）
○終了音の「ピーピー…」を消したいとき
○洗濯液を 2 度使うとき
○ちょっとした工夫（洗剤・糸くず・水量）
お手入れ ……35
○糸くずフィルター　○ふろ水フィルター
○本体　○洗濯・脱水槽　○給水口
○凍結を防ぐには　○もし凍結したら

困ったとき

故障かな？と思ったら ……43
保証とアフターサービス ……46
仕様・別売部品 ……48

安全のために 必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対におこなわない。	絶対に分解・修理・改造はしない。
絶対に触れない。	必ず指示に従い、おこなう。
絶対に風呂、シャワーなど水場では使用しない。	必ずアース線を取り付ける。
絶対に水をかけない。	必ず電源プラグをコンセントから抜く。

(洗濯機の上にある表示)

感電注意
指をはさまれないよう注意
発火注意
注意

⚠警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

接触禁止

特にお子様にはご注意を。

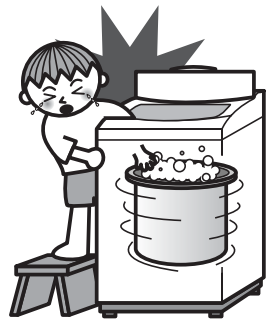

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつき、けがの原因になります。

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

禁止

洗濯機の近くに台などを置かない。

槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。

本体各部に水をかけない

水かけ禁止

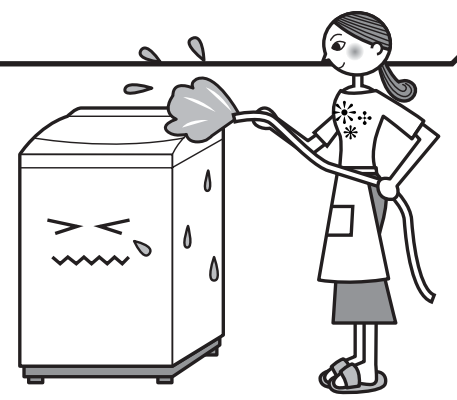

感電・ショートの原因になります。

浴室など湿気の多い場所に据え付けない

水場での使用禁止

漏電による火災や感電の原因になります。

風雨にさらされる場所に据え付けない

水かけ禁止

漏電による火災や感電の原因になります。

引火物を洗濯・脱水槽に入れない

禁止

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどや、それらの付着した衣類を入れたり近づけたりしない。

爆発や火災の原因になります。

プラスチック部に火気を近づけない

禁止

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などを近づけない。

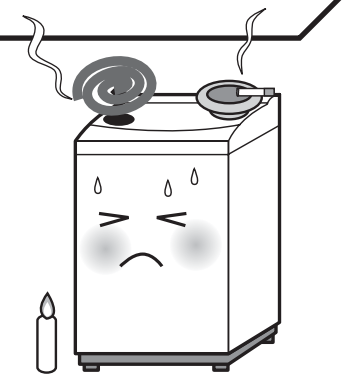

火災や変形の原因になります。

灯油・ガソリンなど水以外の液体をふろ水ホースで吸い込まない

禁止

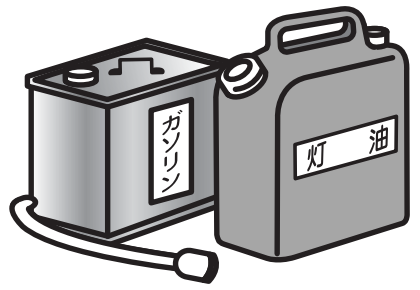

爆発や火災の原因になります。

入浴中は、ふろ水給水をしない

禁止

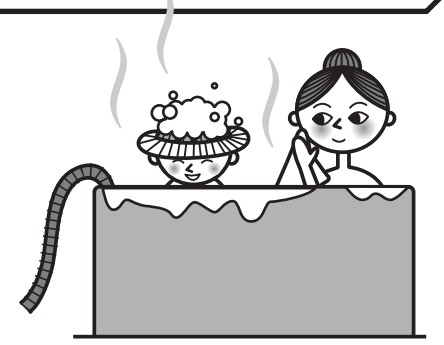

感電の原因になります。

改造しない。また修理技術者以外の人は分解・修理しない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

使用禁止

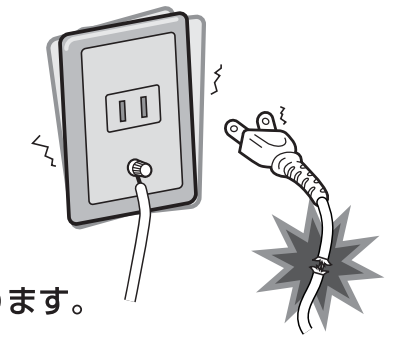

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードは傷つけない

傷つけ禁止

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、たばねたり引っ張ったりしない。
また重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。

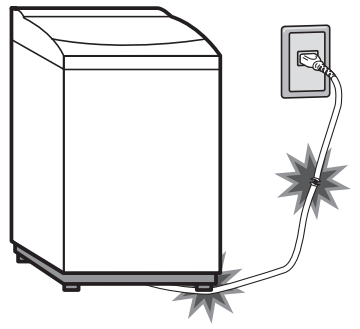

破損して、火災や感電の原因になります。

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

禁止

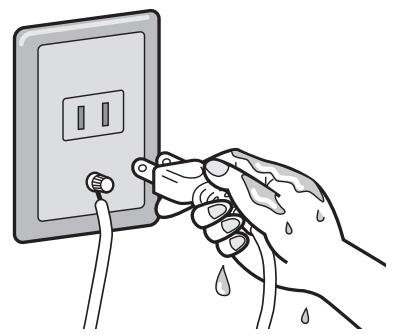

感電やけがの原因になります。

アース線を取り付ける

アース線接続

故障や漏電のときに感電の原因になります。

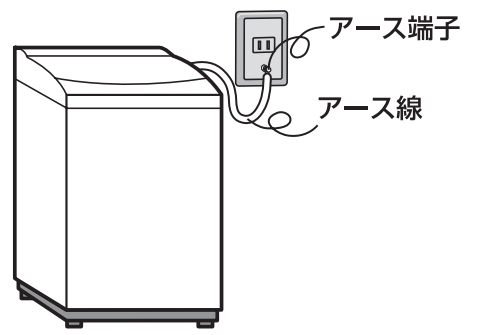

アースの取り付けは販売店にご相談ください。

P40

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

100V・15A 以上

100V 以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。

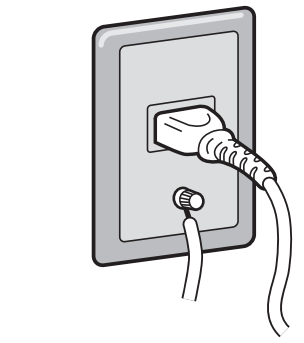

感電・発熱・火災の原因になります。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

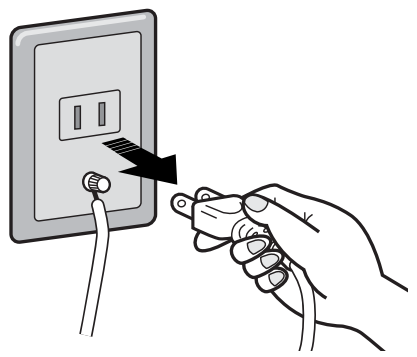

感電やけがの原因になります。

電源プラグのほこりを取る

ほこりを取る

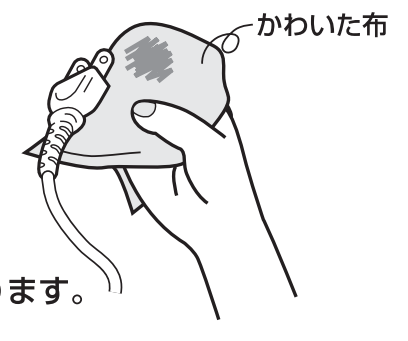

ほこりが付着して火災の原因になります。

つづき

安全のために必ずお守りください

> **業務用または共同使用などでお使いになるとき**
> 美容院での業務用使用や寮での共同使用などにより、一日の使用時間が長い場合は、短期間で部品の交換が必要になることがあります。このような場合は保証の対象にはなりません。お買上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けられることをおすすめします。

⚠注意

洗濯機の下に手や足を入れない
接触禁止

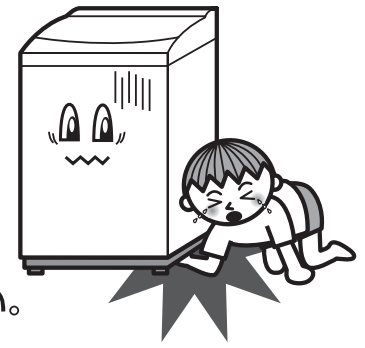

回転部があり、
けがの原因になります。
ペット等の動物にも注意してください。

洗濯機の上にのぼったり重い物をのせない
禁止

変形・破損により
けがの原因になります。

50℃以上のお湯は使わない
50℃以上禁止

プラスチック部分の変形やいたみにより、感電や漏電の原因になります。

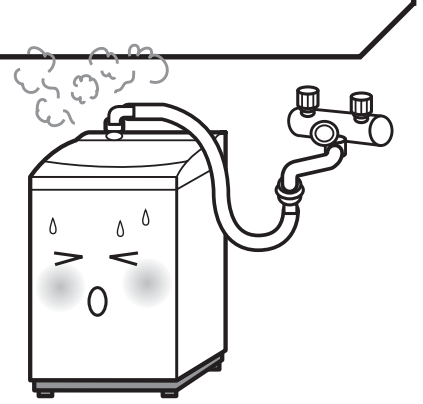

給湯器などを使用するときは
温度に注意してください。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ脱水をしない
洗濯禁止

脱水中に激しい振動や転倒によって、けが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水もれ被害などのおそれがあります。

（寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェアー、ダウンジャケット、防水シートなど）

洗濯前は必ず水道栓を開いて水もれがないか確認する
水もれ確認

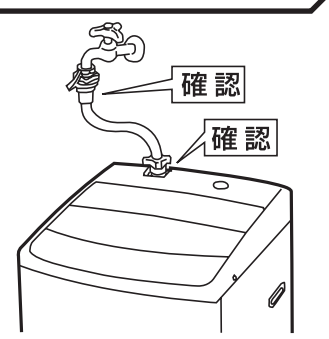

ねじがゆるんだり、ホースの
接続が悪いと水もれして床を
ぬらすおそれがあります。

電源コードは電源プラグを持って抜く
プラグを持って

電源コードを持って引き抜くと、
感電・ショート・発火の原因に
なります。



長期間使わないときは電源プラグを抜く
電源プラグを抜く

「ふろ水」は浴槽の水面が洗濯機より高い場合は使用しない
禁止

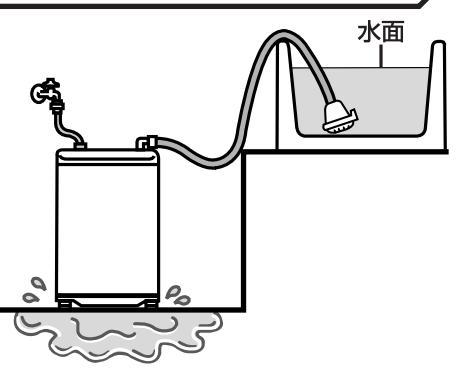

運転が終わっても
サイホン現象により
水が出続け、床をぬらす
おそれがあります。

ふろ水ホースのつぎてを洗濯機からはずした後、浴槽の水面よりもつぎてを下げない
禁止

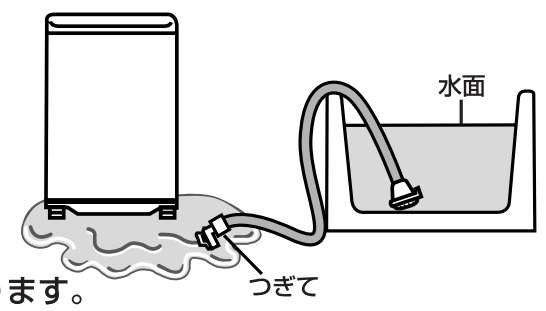

床をぬらすおそれがあります。

お願い

脱水中、ふたを開けてから 15 秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、直ちに使用を中止する

○電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

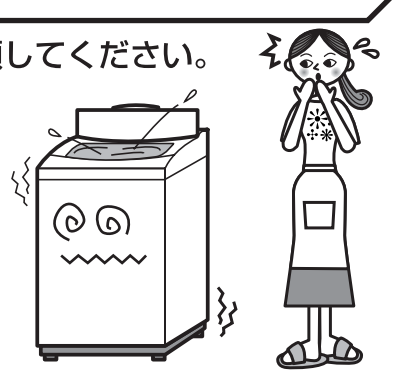

運転が終わったら、水道栓を閉じる

○万一の水もれを防ぐためです。

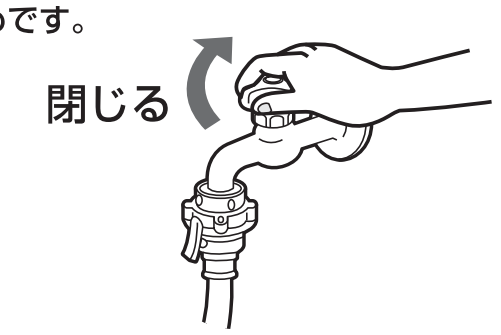

洗濯前にポケットの小物を取り除く

○小物を入れたまま洗濯すると、衣類や洗濯機を傷めたり、
異常音や故障の原因になります。

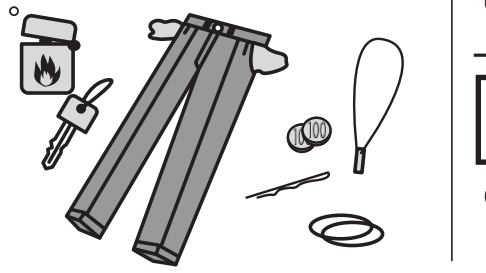

洗濯機で洗えると表示されていても洗えないもの

○給水中に上から押さえても水がしみこまない枕・座布団・クッションなど
○固く、厚くて水が通りにくいブロックカーペット

水に浮きやすい洗濯物のときは

○フリースなどの化学繊維やセーター、レースのカーテンなどは、浮きやすいので、給水後一時停止をしてよく押し込んでください。

洗濯・脱水槽のさびを防ぐため

○ヘアピンなどさびやすいものは槽に残さないでください。
○工事などで水が断水したときは水がきれいになってから使用してください。

洗濯機カバーをお使いの場合

○塩化ビニール製のカバーは使わないでください。
プラスチック部分が溶けたり、変色したりすることがあります。
もし、使うときは直接触れないよう、洗濯機の上に布などをかけてからカバーをしてください。
○透明・半透明のカバーは使わないでください。
直射日光に当たると内部が高温になりプラスチック部分が変色・変形することがあります。

洗濯物の入れかた

○洗濯物は入れすぎないでください。 ○洗濯物は下の方へよく押し込んでください。

フリースなどの化学繊維やセーター、レースのカーテンなどは、浮きやすいので、
給水後一時停止をしてよく押し込んでください。洗いの時に洗濯物が浮いていると、
脱水で飛び出し、衣類の破れやプラスチック部の傷つきの原因になります。

飛び出しやすいもの	●大物（毛布 / じゅうたん / ふとん / カーテン / ホットカーペットカバーなど） ●フリースなどふわっとしたもの　●ジーンズなどゴワゴワしたもの ●レースのカーテンなど軽いもの　●キッチンマットなどのマット類

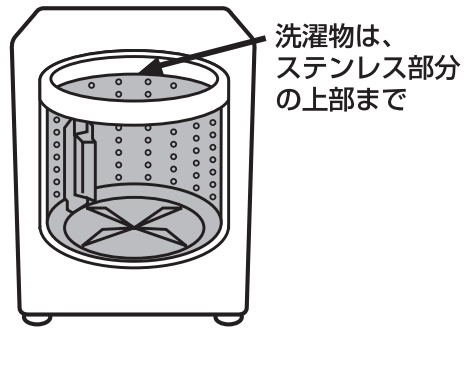

操作部のなまえとはたらき

洗剤目安

水量に応じた洗剤目安を表しています。
■マークは洗剤に入っている計量スプーンを表しています。

「水量 60L にスプーン 1 杯（すりきり）」の洗剤を基準にしています。
P29

水量表示

洗濯物の量や種類に応じた水量が点灯します。

MAW-N9XP	MAW-N8XP	MAW-N7XP	MAW-N6XP
65	63	58	54
50	50	50	50
40	40	40	40
30	30	30	30
12 L	12 L	12 L	12 L

洗濯物の量を自動的に量り、洗濯物の量に合わせて水量を無段階に設定します。
表示はもっとも近い水量が点灯します。おこのみで水量を選ぶときは、表示通りの段階から選んでください。

点検表示

点検と U4 d3 などの表示が出たら P45 をご覧ください。

時間表示

運転中は残り時間（目安）を、予約中は何時間後に終了させるかを表示します。
残り時間は、1 時間以上のときは、0.5 時間単位で表示します。
残り時間表示例
1.5 時間：1 時間 1 分から 1 時間 30 分まで
2.0 時間：1 時間 31 分から 2 時間 0 分まで

チャイルドロック表示

チャイルドロック中に点灯します。
P32

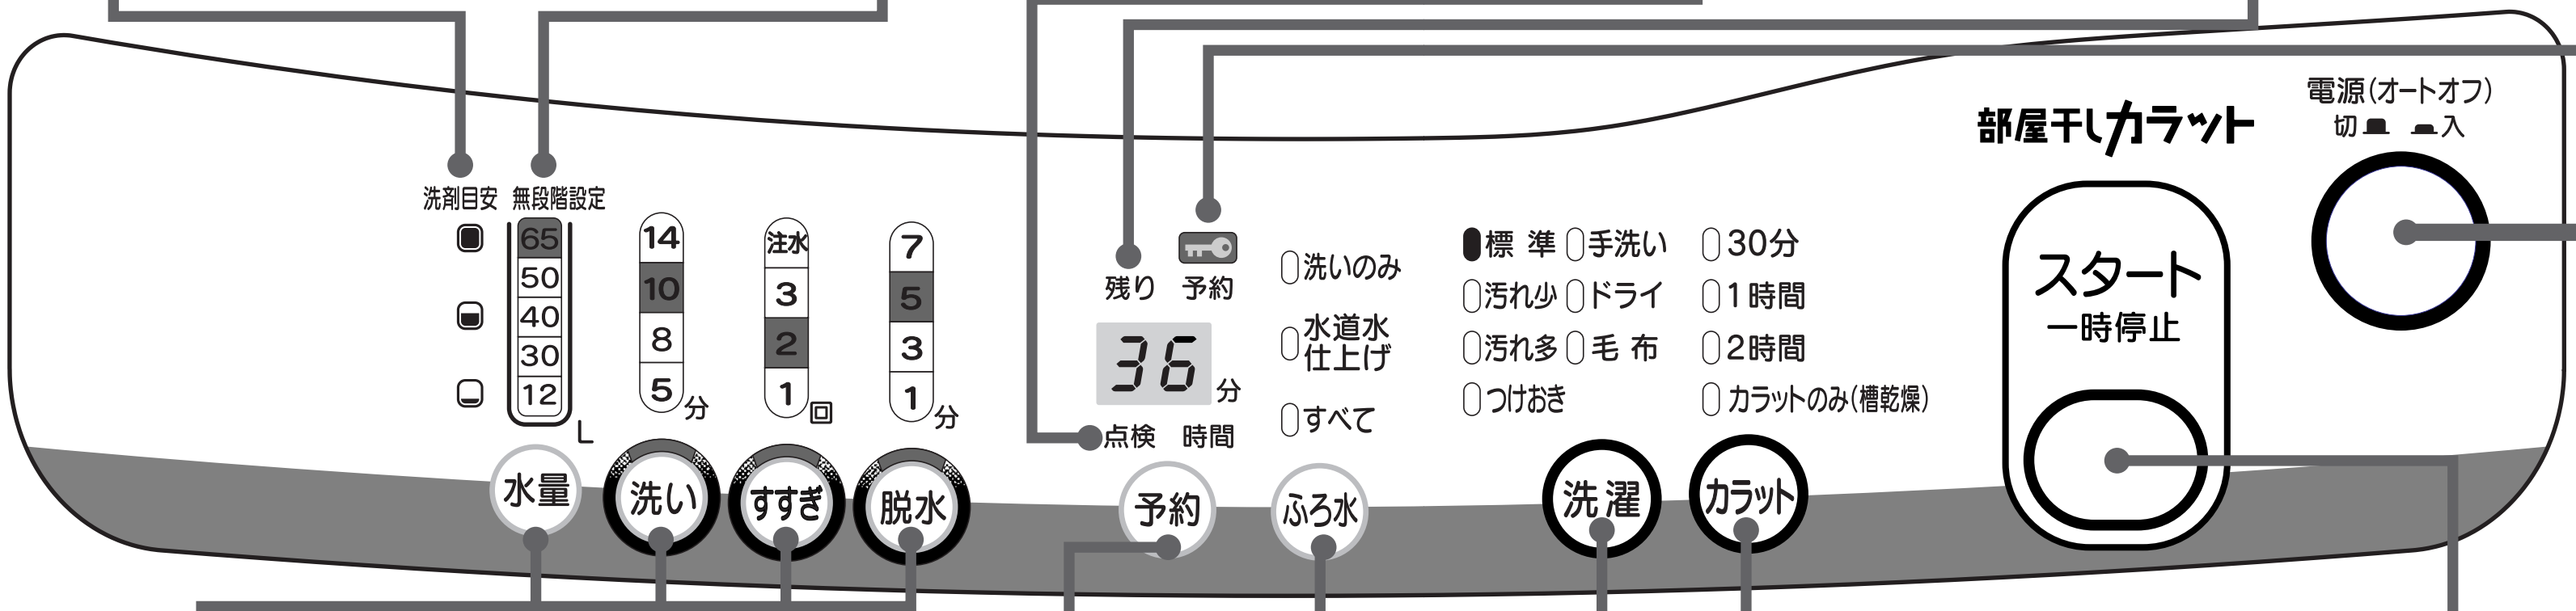

水量・洗い・すすぎ・脱水ボタン

おこのみで内容を選ぶことができます。
- 洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う P20
- 途中で洗濯内容を変える P33

運転中は進行中の行程のランプが点滅します。

予約ボタン

何時間後に終了させるかを選ぶことができます。
P28

ふろ水ボタン

ふろ水を使う行程を選ぶことができます。
P25~27

洗濯ボタン

7 種類の洗濯コースを選ぶことができます。
選んだコースのランプが点灯します。
P10~11

カラットボタン

カラット運転と槽乾燥を選ぶことができます。
P22~24

スタート/一時停止ボタン

運転スタートや一時停止するときに押します。

電源ボタン

電源を入れるときや、途中で電源を切るときに押します。
運転が終了すると電源は自動的に切れます。（オートオフ）
電源が「切」のときは待機時消費電力はゼロです。

お知らせ

- ボタンを押すと右記のように表示が変わり、「ピ」と音が鳴ります。
- それぞれ 1 カ所だけ「ピピ」と鳴るところがあります。
- 電源、スタート／一時停止ボタンの近くに点字がついています。
- (予約) を長く押し続けると「ピ」「ピ」「ピ」と連続して表示が変わり、最大のところで止まります。

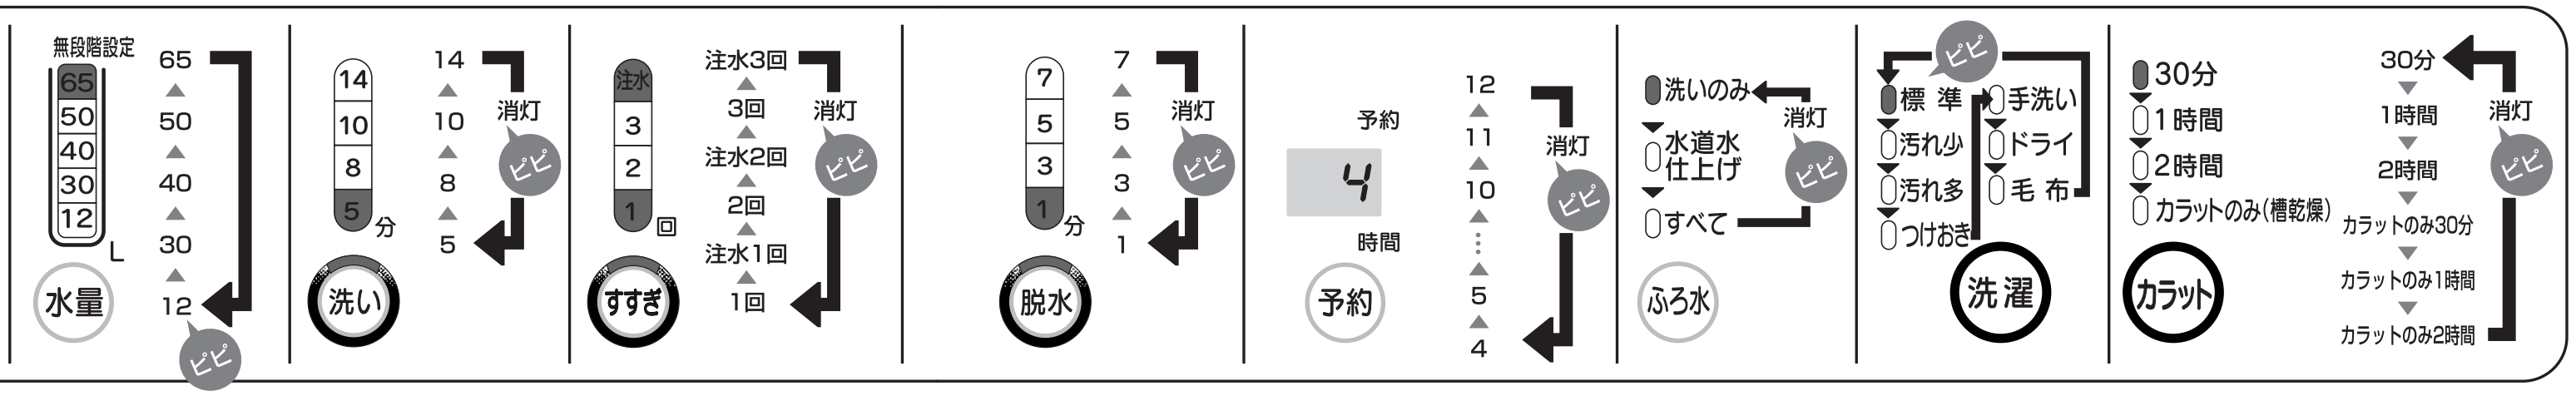

各部のなまえ

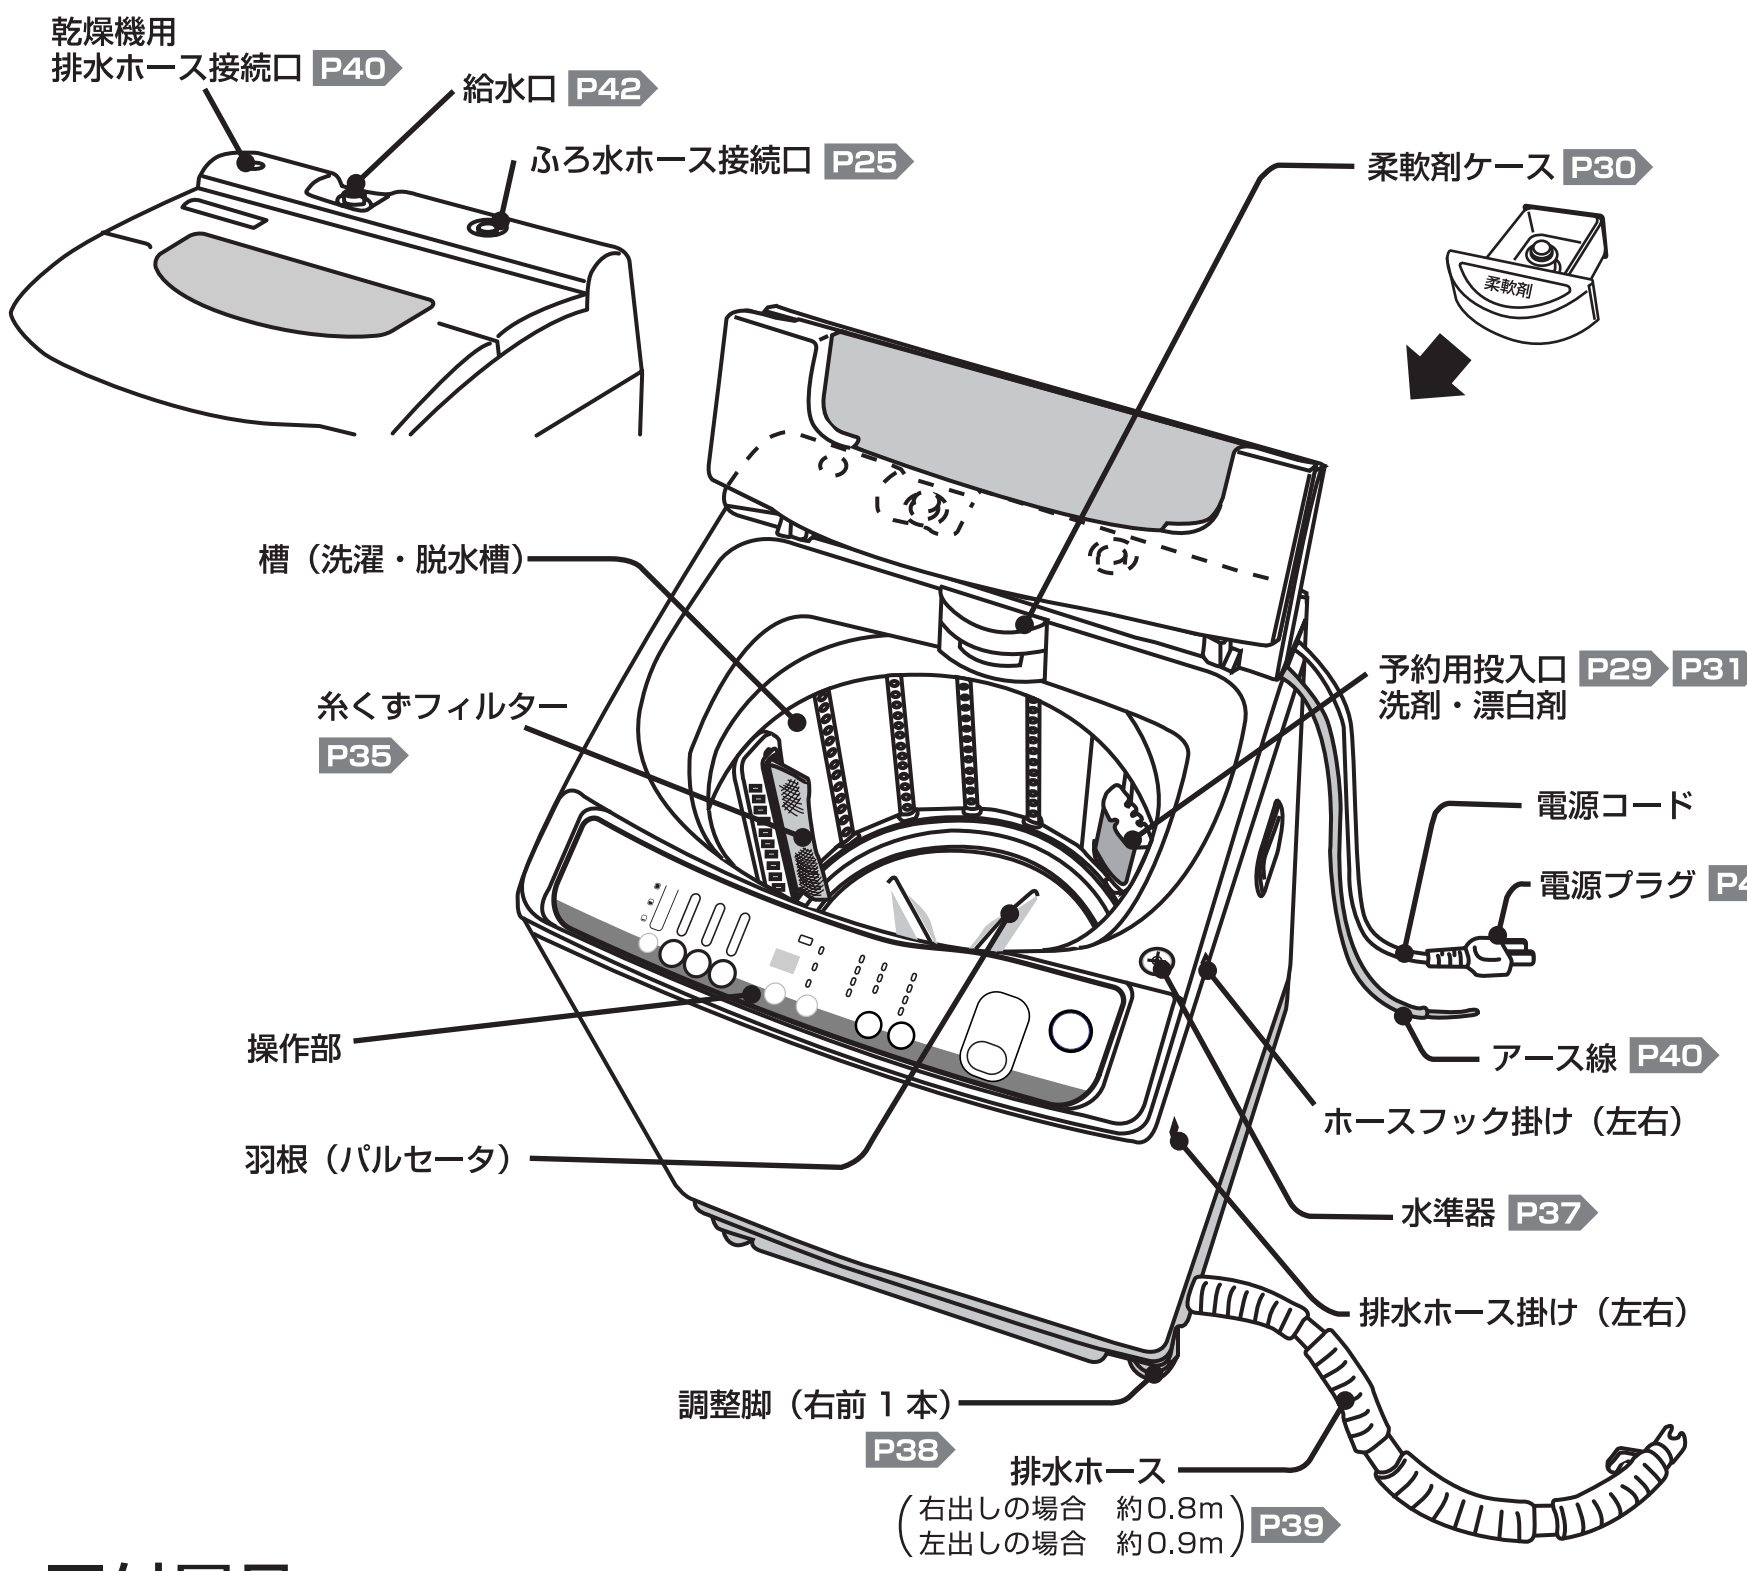

■付属品

給水ホース（0.8m）１本 P41

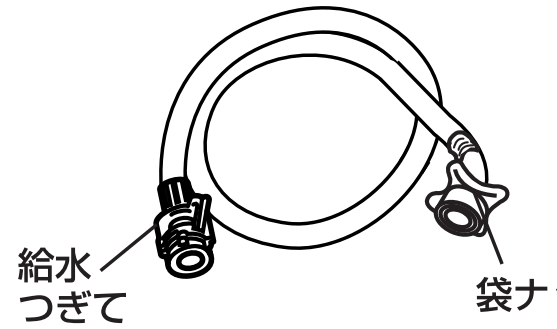

ふろ水ホース（3.7m）１本 P25



ふろ水フィルター １コ P25



ホースフック １コ P25



ふろ水ホースを掛ける時に使います。
ホースフック掛けの左右どちらにでも掛けられます。

お洗濯を始める前に

初めて使うとき

据え付け37～42ページに従って、据え付けをしてください。

ふだん使うとき

■洗濯機の準備

1 排水ホースを排水できる状態にする P40
2 給水ホースを取り付ける P42
3 電源プラグをコンセントに差し込む P40

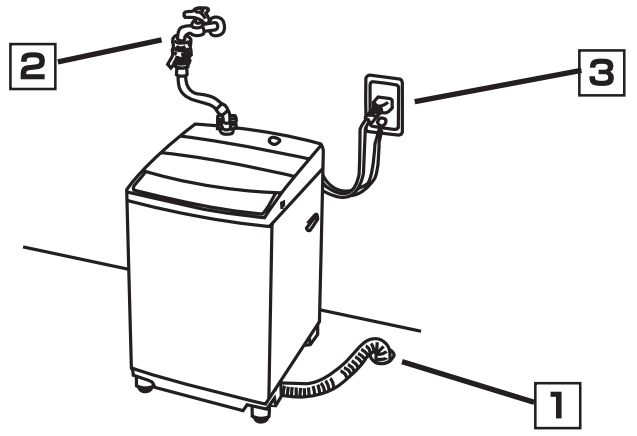

■洗濯物の準備

■カラットしてはいけないもの P22

ポケットの小物は取り除き
ボタンやファスナーは閉じる

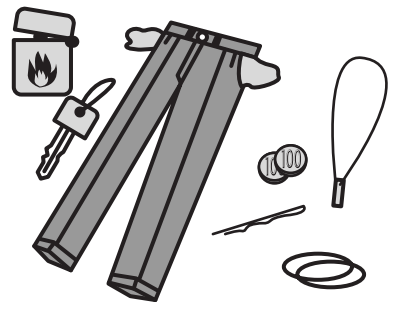

どろや砂はブラシで
落とす

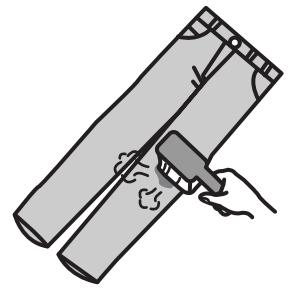

デリケートな衣類は
ネットに入れる

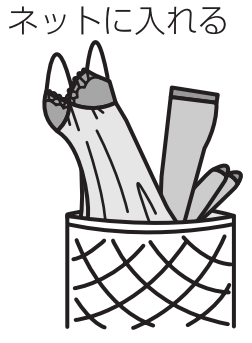

ブラジャーはネットに入れて
手洗いコースで洗う



よごれのひどいところは
部分洗い洗剤をつける



色ものと白ものは分ける
色移りを防ぎます

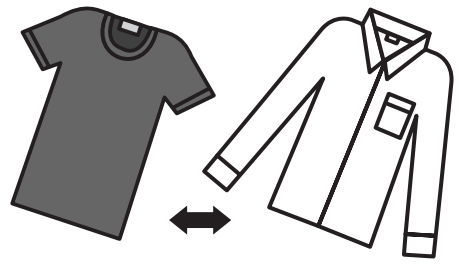

飾りや付属品があったり毛玉や糸くずが
気になるときは裏返す

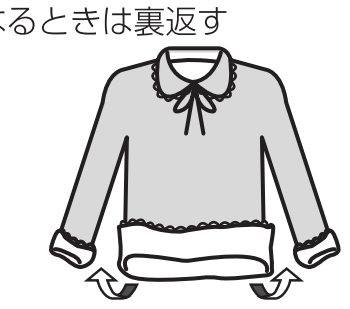

■洗濯物の重さの目安

半袖アンダーシャツ
綿100%

約130g

カッターシャツ・ブラウス
混紡



約200g

パジャマ（上下）
綿100%

約500g

作業服（上下）
混紡

約800g

バスタオル
綿100%
約300g

シングルシーツ
綿100%
約500g

洗濯コースの選びかた

おこのみに合わせて洗濯コースを選ぶことができます。

こんなとき	洗濯コース	使いかた	洗濯物の種類	使用できる洗剤類	運転内容	運転時間
ふだんの洗濯物を洗うとき	標準	P12～13	40 表示がある ●バスタオル、シーツ、タオル、ハンカチ、Tシャツ、ワイシャツ、ズボン、パジャマ、下着、体操服、作業服、靴下など 	粉石けん 粉末合成洗剤 液体洗剤 柔軟剤 漂白剤 	洗い：計量→給水行程※1 →かくはん(8～10分) すすぎ2回：シャワーすすぎ※2 →ためすすぎ(2分) 脱水：脱水(5分)	N9XP：約36分(23～40分) N8XP：約36分(23～40分) N7XP：約35分(23～39分) N6XP：約34分(23～38分)
汚れの少ない衣類を速く洗いたいとき	汚れ少	P12～13			洗い：計量→給水行程※1 →かくはん(5分) すすぎ2回：シャワーすすぎ※2 →ためすすぎ(2分) 脱水：脱水(3分)	18～33分
汚れの多い衣類を洗いたいとき	汚れ多	P12～13			洗い：計量→給水行程※1 →かくはん(10～14分) すすぎ2回：シャワーすすぎ※2 →ためすすぎ(2分) 脱水：脱水(5分)	26～46分
つけおき洗いをしたいとき コンパクト洗剤の酵素パワーを活かして、えり・そでなどの汚れを効果的に洗います。	つけおき	P12～13			洗い：計量→給水行程※1 →かくはん(3分) →つけおき(21分) 〔3分に1度10回動く〕 →かくはん(8～10分) すすぎ2回：シャワーすすぎ※2 →ためすすぎ(2分) 脱水：脱水(5分)	47分～1.5時間
ランジェリーなど手洗いマークの衣類を洗いたいとき 1.5kg 以下	手洗い	P14～15	手洗イ 30 や 手洗イ 30 中性 や 弱 30 の表示がある ●ランジェリー ●ブラウス ●ストッキング ●タイツ 	粉末合成洗剤 液体洗剤 漂白剤 柔軟剤 よく溶かして使用 	洗い：かくはん(5分) すすぎ2回：ためすすぎ(2分) →ためすすぎ(2分) 脱水：脱水(1分)	約25分
ドライマークの衣類を洗いたいとき 1.5kg 以下	ドライ	P16～17	ドライ 表示がある ●セーター、スカートなど 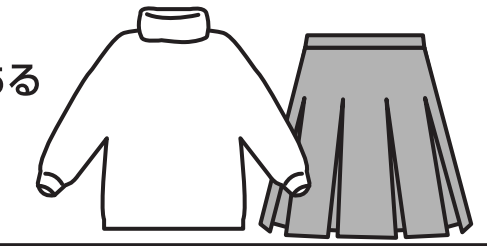	液体中性洗剤 柔軟剤 	洗い：かくはん(10分) 〔10秒に1回動く〕 すすぎ2回：ためすすぎ(2分) 〔10秒に1回動く〕 →ためすすぎ(2分) 〔10秒に1回動く〕 脱水：脱水(1分)	約30分
毛布を洗いたいとき	毛布	P18～19	手洗イ 30 や 手洗イ 30 中性 の表示がある ●毛布 	液体洗剤 柔軟剤  毛布より先に槽内へ入れる	洗い：かくはん(10分) すすぎ2回：注水すすぎ(2分) →注水すすぎ(2分)※3 脱水：脱水(5分)	48～51分

※1 給水行程は、給水→低水量かくはん→給水の順でおこないます。低水量かくはんは、水量12Lの設定ではおこないません。
※2 シャワーすすぎとは、水をためずに衣類に水をかけて脱水しながらすすぎます。
※3 注水すすぎとは、設定された水量の水をためて、さらに注水しながらすすぎます。

●運転時間は洗濯物の量や、給水・排水条件によって変わります。
●給水量が少ないと、洗濯時間が表示時間より長くなります。(洗濯時間表示は、給水量が毎分15L(リットル)の場合の目安です。)
●排水が悪いと、洗濯時間が長くなることがあります。P40
●洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。

取扱絵表示と意味

表示	意味
40	40℃以下で洗濯機で洗濯できる
弱 30	30℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯できる
手洗イ 30 中性	30℃以下で弱い手洗いがよい。中性洗剤使用のこと
手洗イ 30	30℃以下で弱い手洗いがよい
ドライ	ドライクリーニングができる
エンソサラシ (×)	塩素系漂白剤による漂白はできない

ご使用の前に
使いかた
ふろ水
上手なお洗濯
困ったとき

ふだんのお洗濯

（標準コース）（汚れ少コース）（汚れ多コース）（つけおきコース）

表示はMAW-N9XPの場合

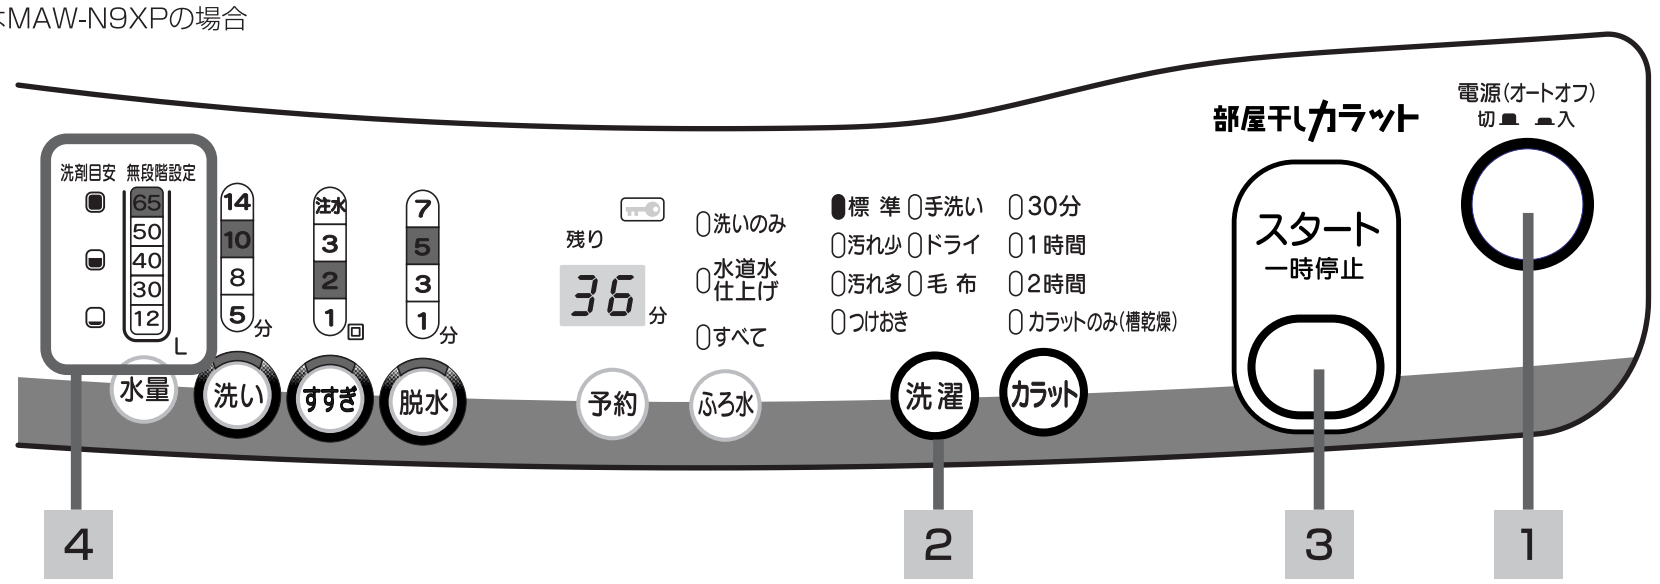

◎ 水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源 を押して「入」にする

ふろ水を使うときは押してください。P25～27

カラットを使うときは押してください。P22～23

2 洗濯 を押して 洗濯コース を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

水が入る前に洗濯機が洗濯物の量をはかり、水量(洗剤量)・時間などを表示します。

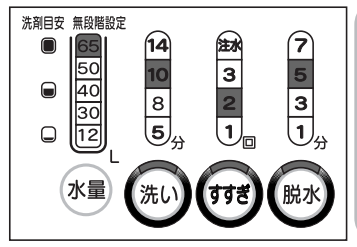

洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）

洗い運転中のみ変更可能です。P33

4 洗剤類を入れ、ふたを閉める

洗剤量は水量に合わせる

柔軟剤もこのとき入れてください。P30

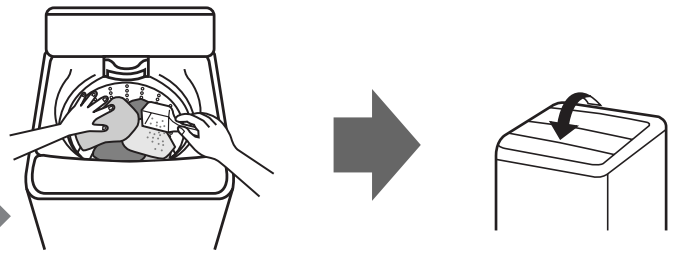

ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。

洗濯中

「ピー」と6回鳴って洗濯終了

◎ 水道栓を閉じる



糸くずフィルターを掃除してください。P35

■洗濯コース

標準	ふだんの洗濯物を、洗うコースです。 電源を入れた後、（スタート 一時停止）を押すだけで洗いあげます。
汚れ少	Tシャツ、パジャマなどの汚れの少ない衣類を 弱めの水流で速く洗いあげます。
汚れ多	体操服や作業服などの汚れが多い衣類を、 強めの水流で洗いあげます。
つけおき	コンパクト洗剤の酵素パワーを活かして、 えり・そでなどの汚れを効果的に洗います。 つけおき洗いの後、標準コースの洗濯をします。 **お願い** ■色落ちしやすい色物や柄物は、つけおき洗いをしないでください。 ■ポリエステル素材はつけおき洗いをしないでください。 汚れを吸収してしまうおそれがあります。 ■入浴剤の入ったふろ水を使う場合は、入浴剤の説明書をご確認ください。衣類への色移りの原因になるものもあります。

ランジェリーなどを洗う

手洗いコース

表示はMAW-N9XPの場合

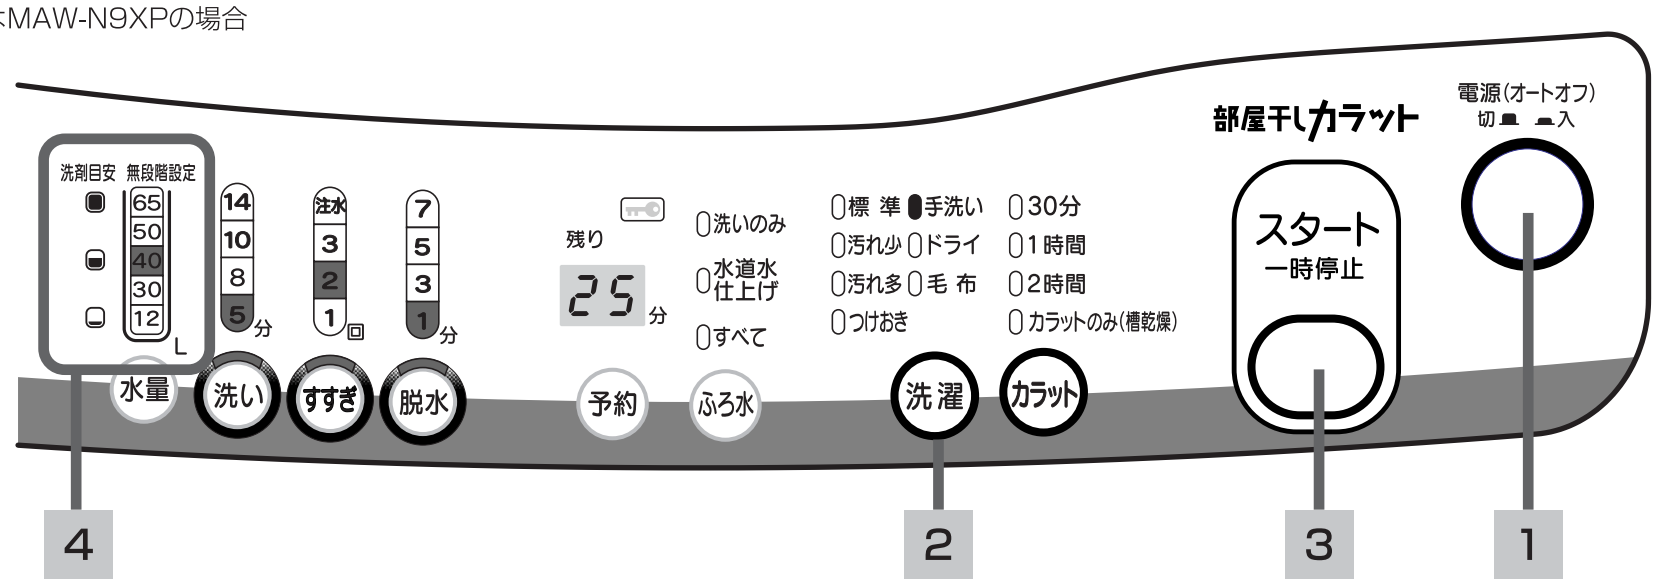

◎ 水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 

を押して「入」にする

ふろ水を使うときは押してください。P25~27

2

を押して「手洗い」を選ぶ

3

を押す

水量は40Lに設定されます。

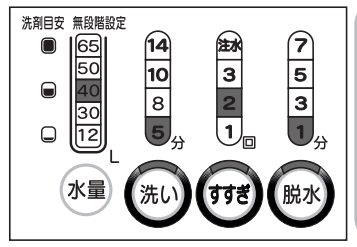

洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）

洗い運転中のみ変更可能です。P33

4 洗剤類を入れ、ふたを閉める

40L相当の洗剤をはかる

柔軟剤もこのとき入れてください。P30

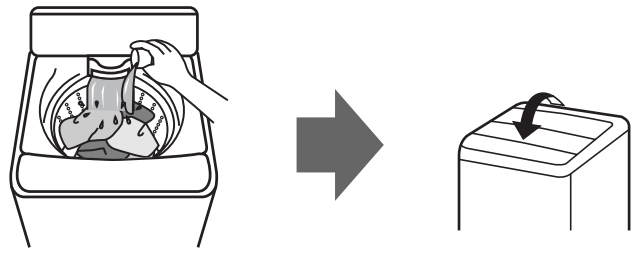

ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。

洗濯中

「ピー」と6回鳴って洗濯終了

◎ 水道栓を閉じる



糸くずフィルターを掃除してください。P35

手洗い

洗濯物 1.5kgまで

手洗イ30 表示のランジェリーやブラウスなどの衣類を洗いあげます。

水量は40Lに設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。

洗濯できるもの

● 手洗イ30 や 手洗イ30中性 や 弱30 表示のもの



ランジェリー

ブラウス

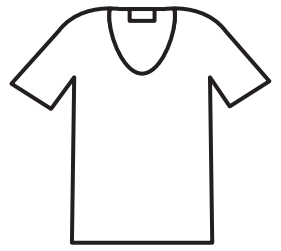

Tシャツ



ポリエステルのスカーフ

洗濯できないもの

● ドライ 表示のもの ⇨ドライコースをご覧ください P16~17

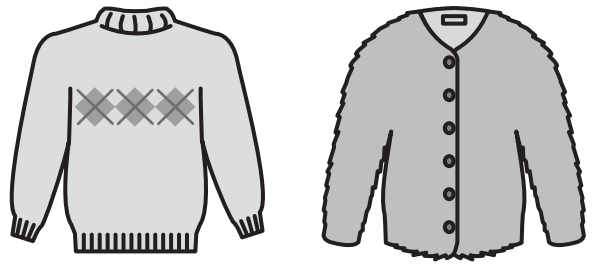

羊毛、カシミア、アンゴラ、モヘアなど

●レース編みなど特殊な編みかたのもの ⇨洗濯機では洗えません

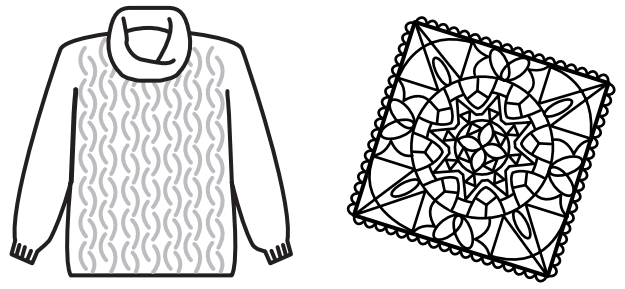

洗う前の準備

ブラジャー、ストッキングはネットに入れる

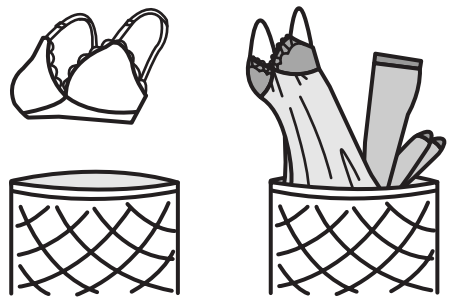

お願い

■このコースは水流が弱いため、粉末合成洗剤が溶けにくい場合があります。あらかじめ洗剤を溶かしてから入れることをおすすめします。

■洗剤類は衣類の取扱絵表示に従ってご使用ください。

■おふろの残り湯を使う場合は、衣類の取扱絵表示に記載の温度に気をつけてください。

例： 弱30 の取扱絵表示のときは30℃以下で。

■洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。

ドライマークの衣類を洗う

（ドライコース）

表示はMAW-N9XPの場合

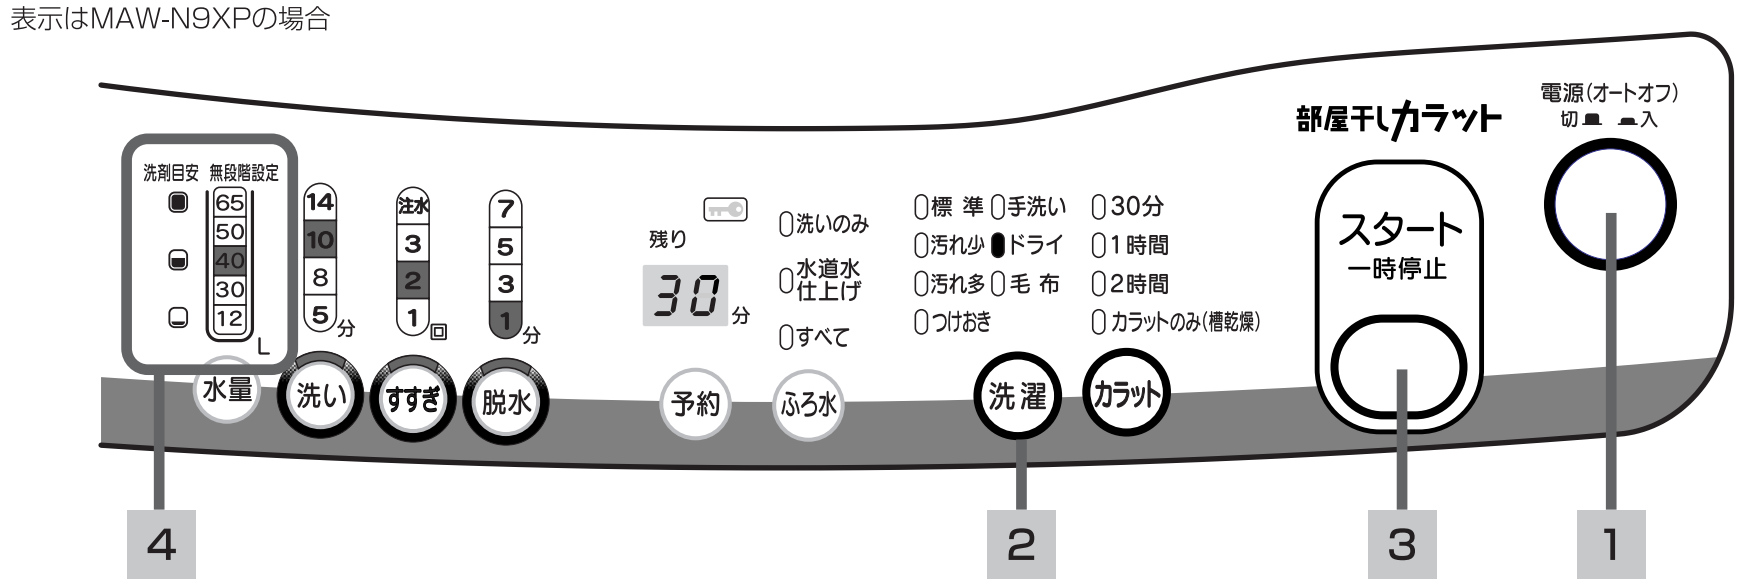

◎ 水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源 を押して「入」にする

2 洗濯 を押して「ドライ」を選ぶ

3 スタート 一時停止 **を押す**

水量は40Lに設定されます。

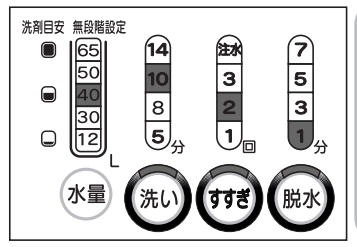

洗濯途中で変更するとき
（水量・洗い・すすぎ・脱水）
洗い運転中のみ変更可能です。 P33

4 **液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める**

40L相当の洗剤をはかる
柔軟剤もこのとき入れてください。 P30

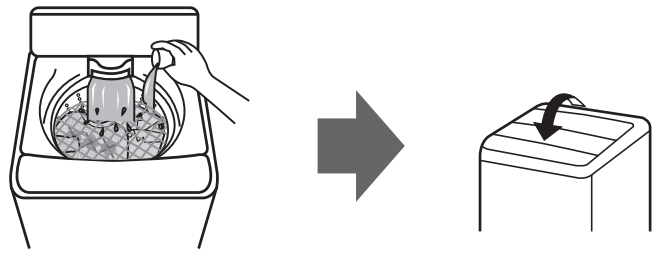

ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。

洗濯中

「ピー」と6回鳴って**洗濯終了**

◎ 水道栓を閉じる



糸くずフィルターを掃除してください。 P35

ドライ

洗濯物 1.5kgまで

ドライマークの衣類（カシミヤのセーターやおしゃれ着）をやさしく洗いあげます。

クリーニング店の、水を使わずに溶剤で洗うドライクリーニングとは異なります。
水量は40Lに設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。

洗濯物の準備

洗濯できるもの

● ドライ 表示のある次の衣類

ウール、麻、ポリエステル


スラックス


スカート

カシミヤ、アンゴラ

セーター、カーディガン

ポリエステル、麻

ブラウス・シャツ

洗濯できないもの

●衣類の取扱絵表示のないもの
●取扱絵表示に ドライ 表示があっても、下記の衣類の場合

○縮み表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン、キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品、和服、和装小物
エンボス加工（凹凸模様）をしたもの

○型くずれするもの
ブレザー、ジャケット、コート、ネクタイ

○毛だおれするもの
ベルベット、別珍

○色落ちしやすいもの
○樹脂加工（接着剤を使用したもの）

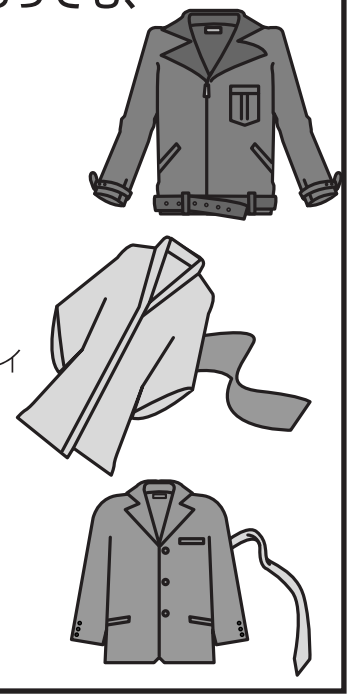

色落ちの確認

白いタオルの上に衣類の目立たないところをのせ、洗剤液を含ませた白いタオルでたたきます。
タオルに色移りしていたら洗わないでください。



ネットに入れる

型くずれしないように必ずたたんで、市販の角形ネットに入れます。
一度に何枚か洗う場合は、種類ごとに分けてネットに入れます。



部分汚れがある場合

えり、そで等の部分汚れは、洗剤の原液をつけ、柔らかいブラシで軽くたたきます。

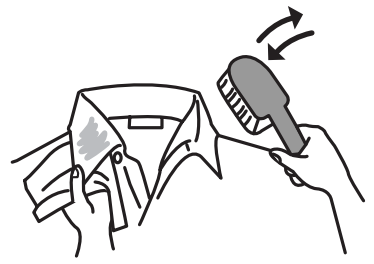

プリーツ加工のもの

プリーツはしつけ糸でとめてください。

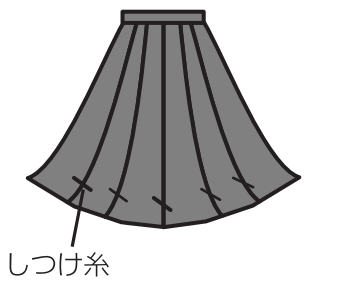

お願い

■お湯は使わないでください。生地が縮みます。
■おふろの残り湯は使わないでください。入浴剤による色移りの原因になります。
■漂白剤は使わないでください。生地を傷めます。

毛布を洗う

毛布コース

表示はMAW-N9XPの場合

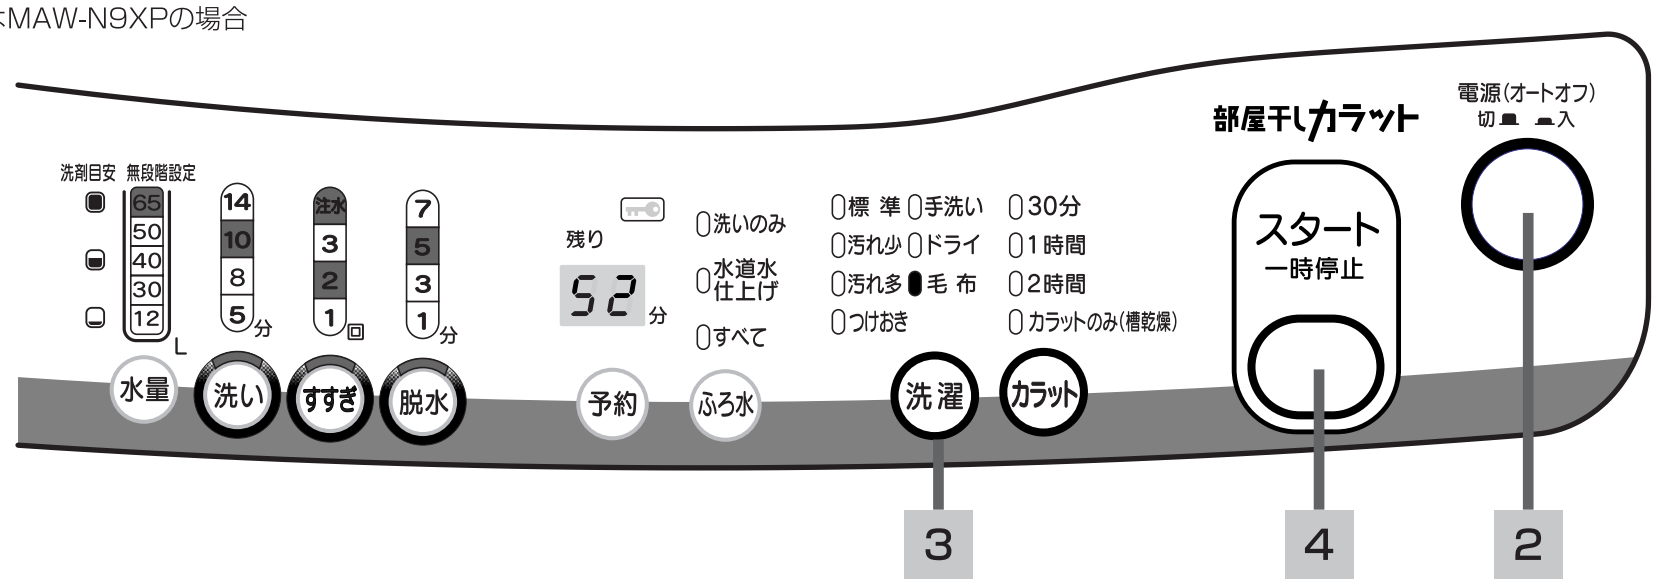

◎ 水道栓を開く

1 液体洗剤を入れ、毛布を入れる

N9XPは、65L
N8XPは、63L
N7XPは、58L
N6XPは、54L
各水量に相当する液体洗剤をはかる

柔軟剤もこのとき入れてください。P30

2

電源 を押して「入」にする

ふろ水を使うときは押してください。P25～27
カラットを使うときは押してください。P22～23

3

洗濯 を押して「毛布」を選ぶ

4

スタート 一時停止 を押し、ふたを閉める

一番上の水量に設定されます。



ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。

洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）
洗い運転中のみ変更可能です。P33

洗濯中

「ピー」と6回鳴って**洗濯終了**

◎ 水道栓を閉じる



糸くずフィルターを掃除してください。P35

毛布

毛布なら
4.3kg（MAW-N9XP） **3.5**kg（MAW-N7XP）
4.2kg（MAW-N8XP） **3.3**kg（MAW-N6XP）

毛布などの大物を洗いあげます。

洗濯できる毛布

● 手洗イ30 表示のある化学繊維100%

毛布は別売の毛布洗いネットを必ずご使用ください。P48

	N9XPの場合	N8XPの場合	N7XPの場合	N6XPの場合
毛布洗いネット	MAW-M4			
大きさ	ダブルサイズ（180×230cm）以下		シングルサイズ（140×200cm）以下	
質量	4.3kgまで	4.2kgまで	3.5kgまで	3.3kgまで

洗濯できない毛布

●純毛毛布

お願い
■洗える電気毛布はその説明書に従ってください。
■毛布が水面から出ているときは、必ず一時停止をしてからよく押し込んでください。

■入れかた

❶折る
①長い方を2つ折りにする
②さらに同じ方向に3つ折りにする
③フチが外側になるように巻く
④フチを下にして別売の毛布洗いネットに入れる

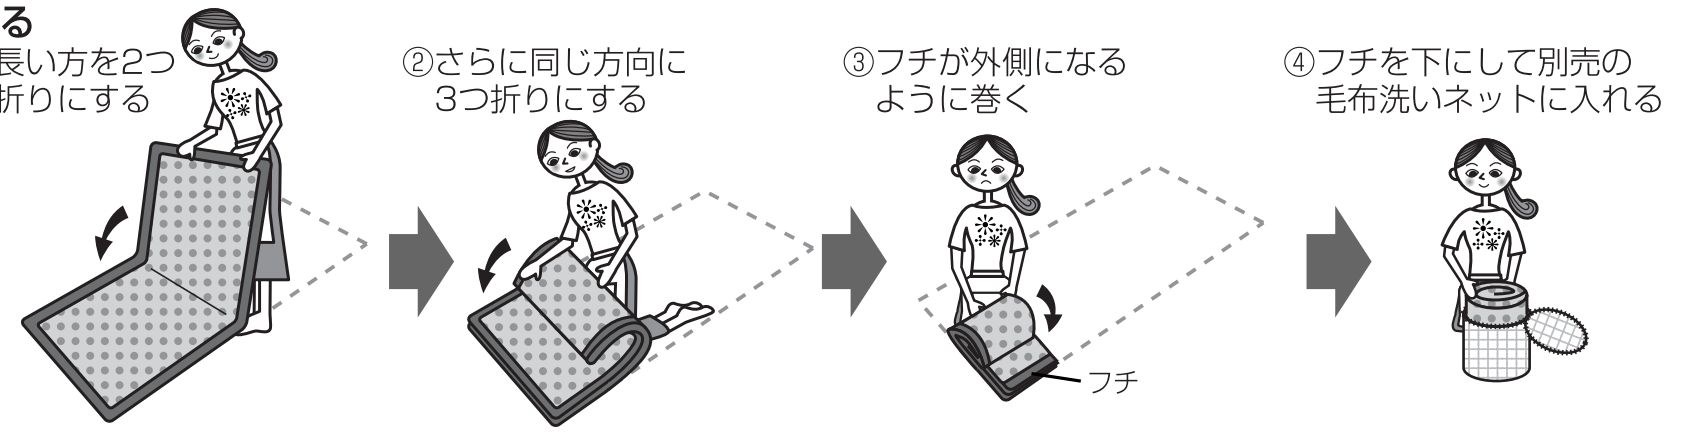

❷ファスナー部分を上にして、洗濯槽に入れる。

❸はみ出さないように手で押し込む

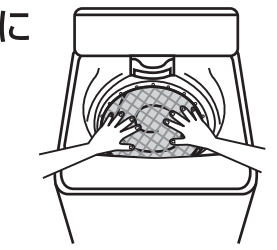

■取り出しかた

槽の中でファスナーを開け、毛布の中央部分を持って引き出す

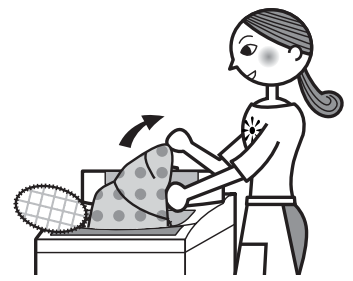

■干しかた

風通しの良い日陰で自然乾燥する

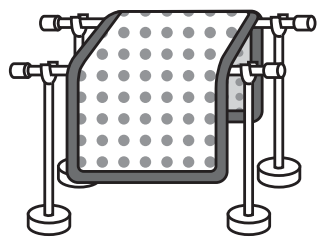

洗いだけ・脱水だけなど

おこのみで洗う

表示はMAW-N9XPの場合

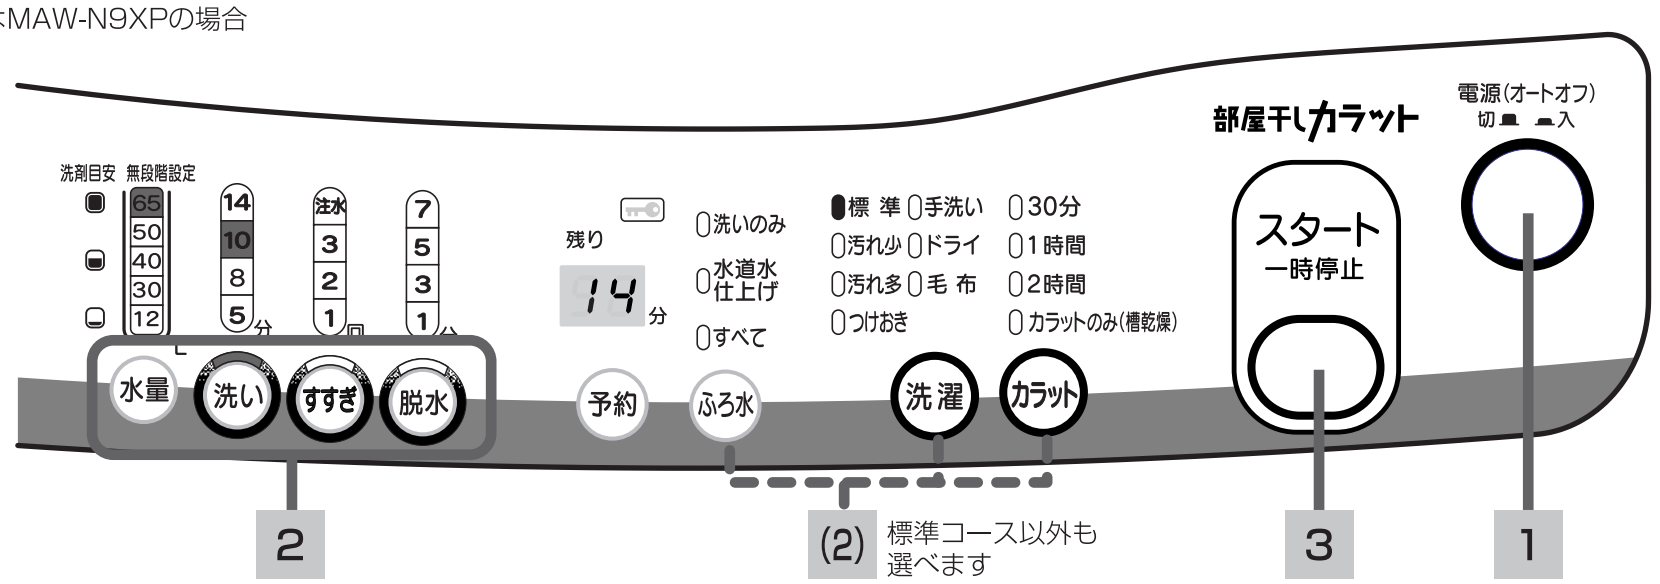

1 電源 を押して「入」にする

2 おこのみに応じて 水量 洗い すすぎ 脱水 を押す

カラット や ふろ水 も選べます。 P22~23 P25~27

こんなときに使います	押して選んでください	運転内容
●水やふろ水を槽内にためるとき	水量 洗い ふろ水 スタート後、洗いが始まったら電源を押して「切」にする	洗 い 洗濯液は残ります
●洗濯液を2度使うとき	水量 洗い ふろ水	
●すすぎまでで止めたいとき	水量 洗い すすぎ ふろ水	洗 い すすぎ すすぎ液は残ります
●水洗い、予洗いをしたいとき ●のり付けをしたいとき	水量 洗い 脱水 カラット ふろ水	洗 い 脱 水
●自分で洗濯内容を全部選ぶとき ●水をためた状態で洗濯するとき	水量 洗い すすぎ 脱水 カラット ふろ水	洗 い すすぎ 脱 水
●洗ったものをすすぐとき	水量 すすぎ ふろ水	すすぎ すすぎ液は残ります 初めに排水と脱水をします
●手で洗ったものをすすぎから始める ●分け洗いをしたもの	水量 すすぎ 脱水 カラット ふろ水	すすぎ 脱 水 初めに排水と脱水をします
●水で手洗いしたものを脱水する	脱水 カラット	脱 水 初めに排水をします
●槽内の水を排水したいとき	脱水 スタート後、脱水が始まったら電源を押して「切」にする	排 水

3 スタート 一時停止 を押す

4 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める

運転中 → 「ピー」と6回鳴って **運転終了**

◎ 水道栓を閉じる

洗い ボタンを押すと洗い時間が選べます

14分 → 10分 → 8分 → 5分 → 消灯

水量 ボタンを押すと水量が選べます

○水量を選ばない場合は、一番上の水量に設定されます。
○洗濯容量は目安ですので、おこのみで選んでください。

洗剤目安 無段階設定	洗濯容量
65	65L(9kg)
50	50L(5kg)
40	40L(4kg)
30	30L(2kg)
12	12L(0.5kg)

MAW-N8XPは一番上が63L(8kg)
MAW-N7XPは一番上が58L(7kg)
MAW-N6XPは一番上が54L(6kg)

すすぎ ボタンを押すと、すすぎの内容(回数と種類)が選べます

コースにより内容は異なります。

シャワーすすぎ 水をためずに衣類に水をかけて脱水しながらすすぎます
ためすすぎ 水をためてすすぎます
注水すすぎ 設定された水量の水をためて、さらに注水しながらすすぎます

表示 ＼ コース	標準 汚れ少 汚れ多 つけおき	手洗い ドライ 毛布
注水 3回	シャワーすすぎ 1回 + 注水すすぎ 2回	注水すすぎを 3回
3回	シャワーすすぎ 1回 + ためすすぎ 2回	ためすすぎを 3回
注水 2回	シャワーすすぎ 1回 + 注水すすぎ 1回	注水すすぎを 2回
2回	シャワーすすぎ 1回 + ためすすぎ 1回	ためすすぎを 2回
注水 1回	注水すすぎを 1回	注水すすぎを 1回
1回	ためすすぎを 1回	ためすすぎを 1回
消 灯	すすぎなし	すすぎなし

※給水量が少ないときや、ふろ水使用ですすぎからはじめるときは、シャワーすすぎのかわりに、ためすすぎになり、残り時間が増えます。

脱水 ボタンを押すと脱水時間が選べます

7分 → 5分 → 3分 → 1分 → 消灯

お知らせ

■**残り時間表示について**

洗いだけ、脱水だけなどをおこなった場合、実際の洗い時間や脱水時間より残り時間が長くなります。残り時間には、給水時間や排水時間が含まれるためです。

カラットをするとき

「省エネ乾燥」と「部屋干しカラット」ができます。

■しくみ
槽（洗濯・脱水槽）の回転とともに、槽内を風が吹き抜け、洗濯物から水分を奪い去る運転です。



●この行程をくり返します。
●衣類が少ないときは、ほぐし効果の出ない場合があります。

■省エネ乾燥　カラット2時間の設定
●化繊の衣類（ジャージ・フリースなど）、化繊混紡の衣類（作業服など）を乾燥できます。

■部屋干しカラット　カラット30分、1時間の設定
●洗濯物の干し時間を短くします。

タオル・バスタオル
○ジメジメした状態が短いので、部屋で干した時特有の臭いが発生しにくくなります。
市販の部屋干し用洗剤や、抗菌剤入りの柔軟剤を使うと臭いの発生を防ぐ働きがあるので更に効果的です。



毛布、タオルケットなどの大物
○軽くなって取り出しが楽です。
○大物が早く乾くので、物干しざおを占領している時間が少なくてすみます。

薄手の衣類
（給食衣,体操服,ハンカチなど）
○アイロンをかけることですぐ着られます。

カラット時間の選びかた

こんなときに使います	容　量	洗濯物の目安	カラット選択時間
部屋干しカラット	化　繊／混　紡／綿 9kgまで（MAW-N9XP） 8kgまで（MAW-N8XP） 7kgまで（MAW-N7XP） 6kgまで（MAW-N6XP）	普段の衣類 ※カラットできない衣類もあります。	30分
			1時間
省エネ乾燥	化　繊 の衣類のみ 2kgまで 化　繊 と 混　紡 の組み合わせ 0.5kgまで	ジャージ・フリース・作業服	2時間



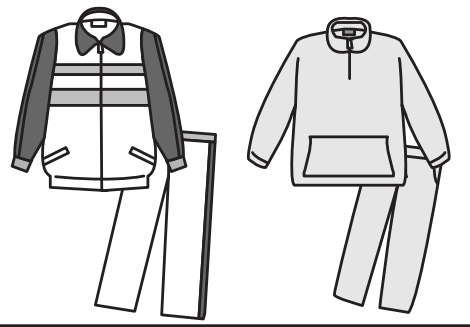

・タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。乾きが足りない場合は、もう一度運転してください。
・乾き具合は、温度、湿度、洗濯物の量や質などの条件によって変わります。
・風で乾かす乾燥方式のため、衣類は温かくなりません。
（乾燥しても温度が低く、乾いていないと感じる場合があります）

カラット（乾燥）してはいけない衣類
お勧めできない衣類
●シワが気になる衣類（ブラウス、綿100%のシャツなど）
●デリケートな衣類（ブラジャー、スリップ、セーターなど）
●型くずれが気になる衣類（肩パッド入りなど）
●取扱絵表示に ヨワク がある衣類

操作のしかた

表示はMAW-N9XPの場合

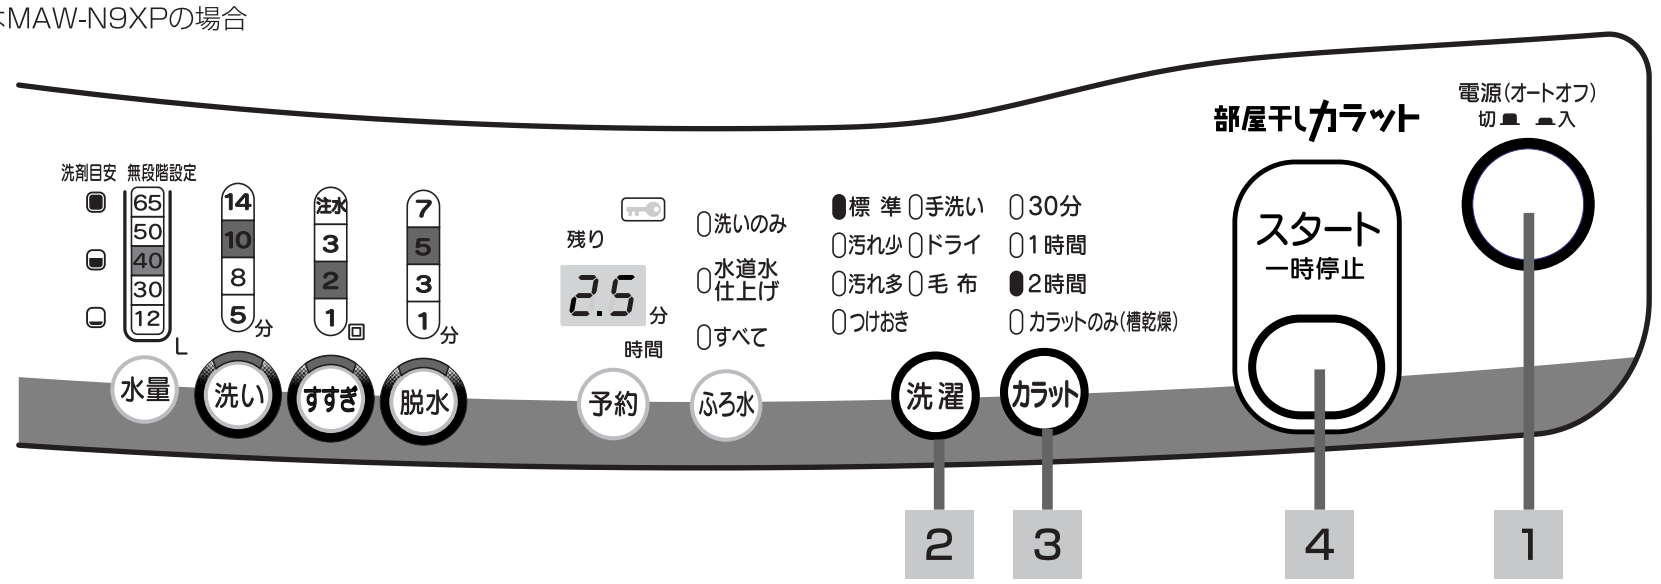

洗濯からカラットまでおこなう
◎ 水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源 を押して「入」にする
洗濯の「標準」が点灯します。

2 洗濯 を押してコースを選ぶ
手洗いコース、ドライコースは使えません
ふろ水 ふろ水を使うときは押してください。 P25～27

3 カラット を押して時間を選ぶ P22

4 スタート 一時停止 を押す
洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）
洗い運転中のみ変更可能です。 P33

5 洗剤類を入れ、ふたを閉める

運転中

「ピー」と6回鳴って**運転終了**

◎ 水道栓を閉じる



糸くずフィルターを掃除してください。 P35

カラットのみおこなう
◎ 洗濯物をほぐして入れる

1 電源 を押して「入」にする
洗濯の「標準」が点灯します。

2 カラット を押して選ぶ
・4回押すと「カラットのみ30分」
・5回押すと「カラットのみ1時間」
・6回押すと「カラットのみ2時間」
時間の選びかたは P22

例　30分／1時間／2時間／カラットのみ(槽乾燥)　カラット

3 ふたを閉める

4 スタート 一時停止 を押す

運転中

「ピー」と6回鳴って**運転終了**

槽乾燥 運転時間30分

洗濯終了後、槽乾燥運転をおこなえば、
洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。

表示はMAW-N9XPの場合

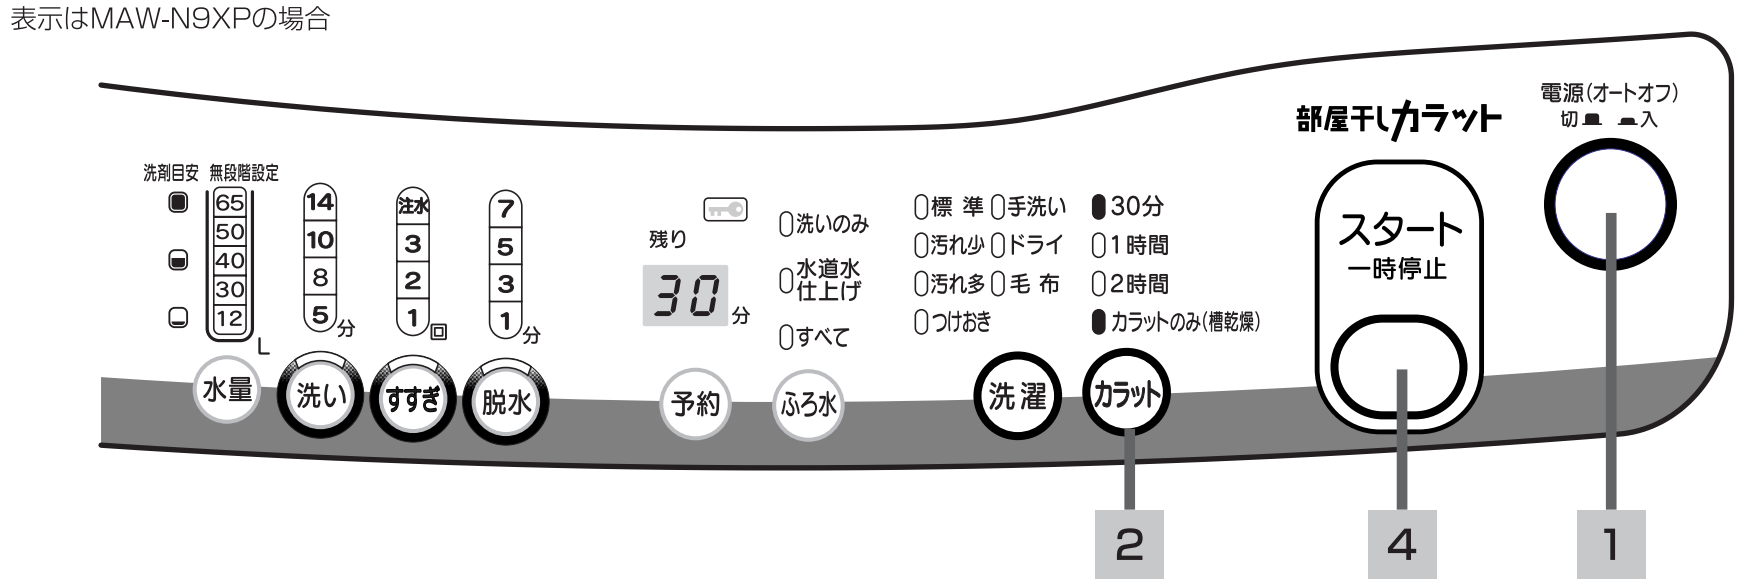

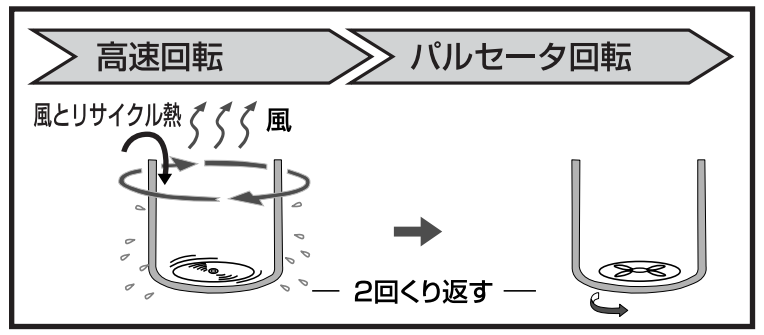

湿気が多いのでカビが心配というときに使います。
（運転目安：週に1回程度）



1 を押して「入」にする

洗濯物が入っていないことを確認してください。

2 を4回押して「カラットのみ（槽乾燥）」の「30分」を選ぶ

3 ふたを閉める

4 を押す

残り時間を表示します。

槽乾燥中

「ピー」と6回鳴って**運転終了**

ふろ水を使うときの準備

初めて使う

1 ふろ水ホースの長さを確認する

水が入るとホースがたれ下がりますので、その分の余裕をみてください

短くて長さが足りない場合
別売の 7m ふろ水ホースをご利用ください。 P48

長すぎてホースを切りたい場合
ふろ水ホースははさみで切れますが、つぎて側は切らないでください



2 ふろ水ホースに、ふろ水フィルターを回しながらはめる



3 ホースフックを本体のホースフック掛けに掛ける

■フックをホースフック掛けに入れ、下へ押して固定してください。
■左右どちらでもつけれらます

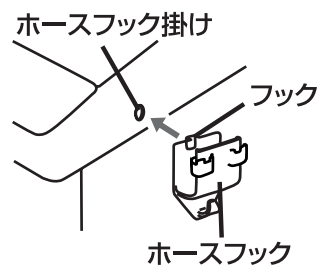

ふろ水ホースをつなぐ

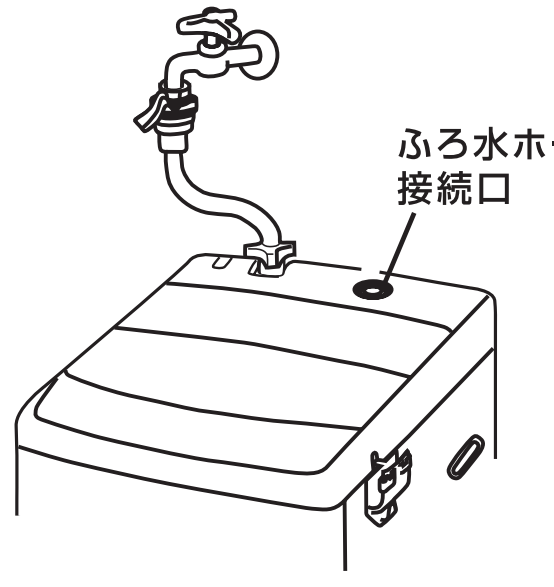

1 ふろ水ホースのつぎてを、ふろ水ホース接続口のパイプに確実に差し込む

■つぎてのフック先端部のツメをパイプに引っかけ、抜けないことを確認してください。ホースが抜け落ち、床をぬらすおそれがあります。
■つぎてのパッキンをはずしたり傷つけたりしないでください。ふろ水給水ができなくなります。

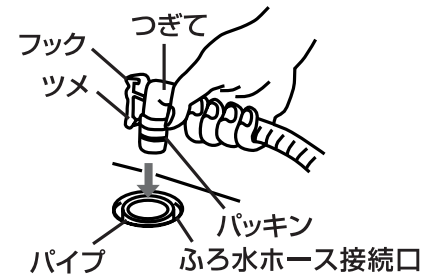

2 ふろ水フィルターを浴槽の中に沈める

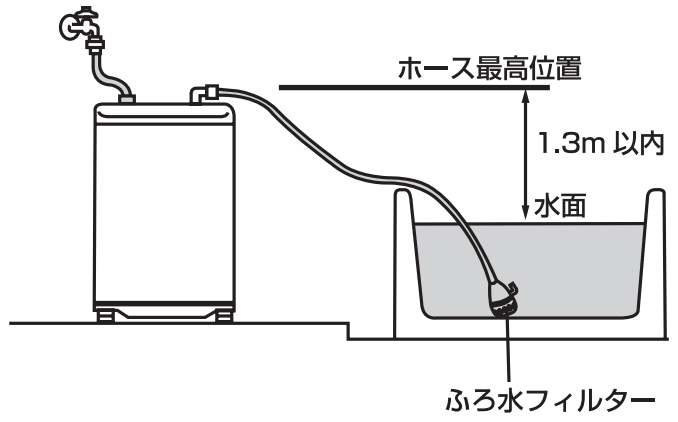

お願い

ふろ水ホースを浴室のドアではさまない
水もれしたりふろ水給水できない場合があります。

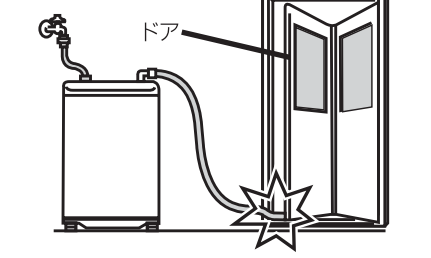

高い壁を越えるときはホースのたるみをなくす
ふろ水給水できない場合があります。

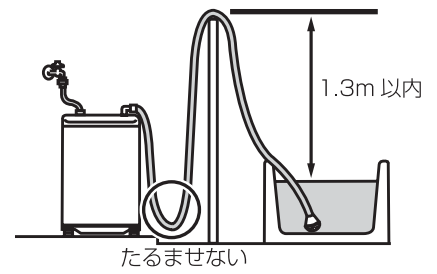

ホースを巻いたまま使用しない
ふろ水給水できない場合があります。

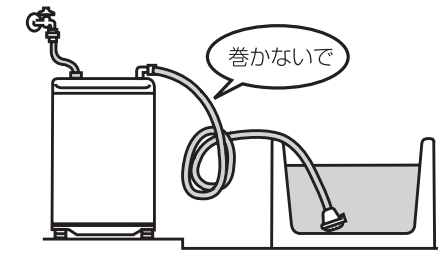

浴槽の水面が洗濯機より高い場合は使用しない
サイホン現象で水が出続け、床をぬらすおそれがあります。

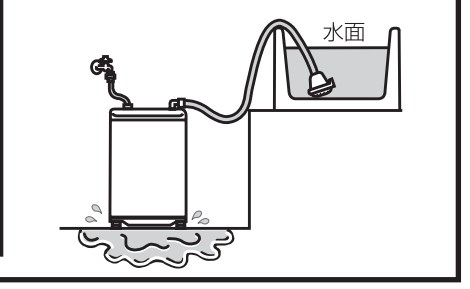

ふろ水ホースを交換するときのはずしかた

1 ふろ水フィルターの根元から約 3cm の所でホースを切断する



2 ふろ水フィルターについているホースを取り除く



ふろ水を使うとき

表示はMAW-N9XPの場合

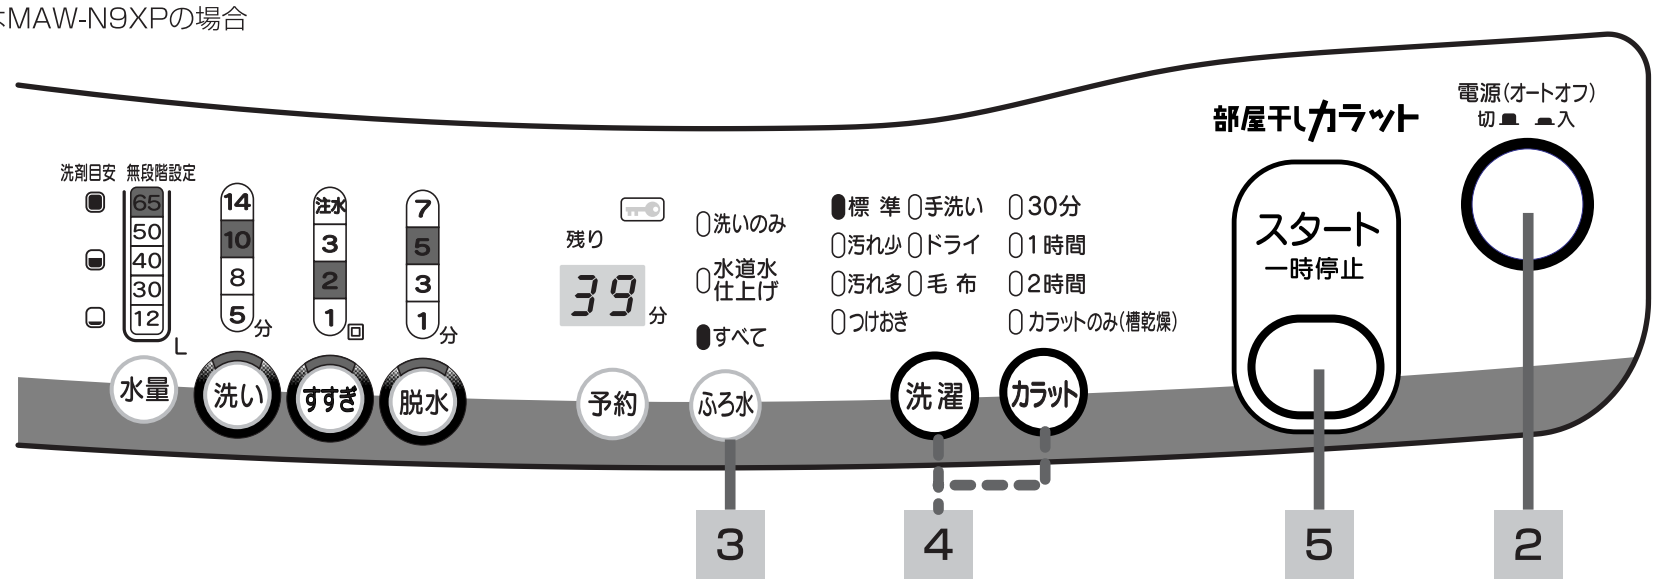

ふろ水を使うときの準備は P25

水道栓は毎回必ず開けてください

■ふろ水ポンプを働かせるために水道水を入れます。
■柔軟剤は水道水で投入します。

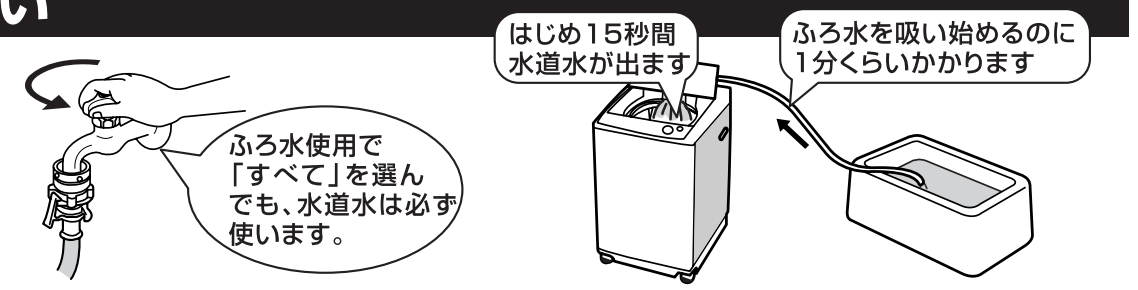

1 水道栓を開く

2 洗濯物を入れ、電源を押して「入」にする

3 ふろ水 で選ぶ ボタンを押すごとに表示が変わります。 ふろ水の使いかたと例 P27

4 洗濯 や カラット で選ぶ おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけなどもできます。P20

5 スタート 一時停止 を押す

お知らせ 給水中に給水するふろ水がなくなったときは、自動的に水道水に切り替わります。切替時間は20秒～6分です。

6 洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯中

「ピー」と6回鳴って**洗濯終了**
水道栓を閉じる

お願い

■発泡性の入浴剤のときは、使用できません。泡によってふろ水ポンプが働かなくなることがあります。
■入浴剤の説明書をご確認ください。入浴剤入りのふろ水をすすぎに使うと、柔軟剤と反応して変色するおそれがあります。

ふろ水の使いかたと例

	洗いのみ	水道水仕上げ	すべて	消灯
表示	●洗いのみ ○水道水仕上げ ○すべて ふろ水	○洗いのみ ●水道水仕上げ ○すべて ふろ水	○洗いのみ ○水道水仕上げ ●すべて ふろ水	○洗いのみ ○水道水仕上げ ○すべて ふろ水
内容	洗いのみ、ふろ水を使います。 すすぎは水道水です。	最終すすぎのみ水道水を使います。 その他は、ふろ水を使います。 例：すすぎ1回のとき 洗い：ふろ水／すすぎ1回目：水道水 例：すすぎ2回のとき 洗い：ふろ水／すすぎ1回目：ふろ水／すすぎ2回目：水道水	すべてふろ水を使います。	ふろ水は使いません。

あとかたづけ

1 ふろ水ホースのつぎてをふろ水ホース接続口からはずす

つぎてのフックを指で押し、ツメをはずして引き抜いてください。

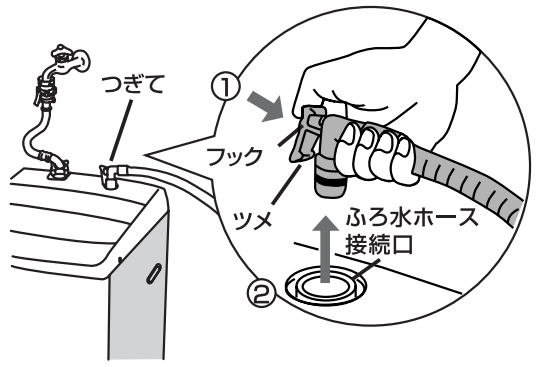

2 浴槽からふろ水フィルターを取り出す

3 ホースを巻きながら中の水を抜く

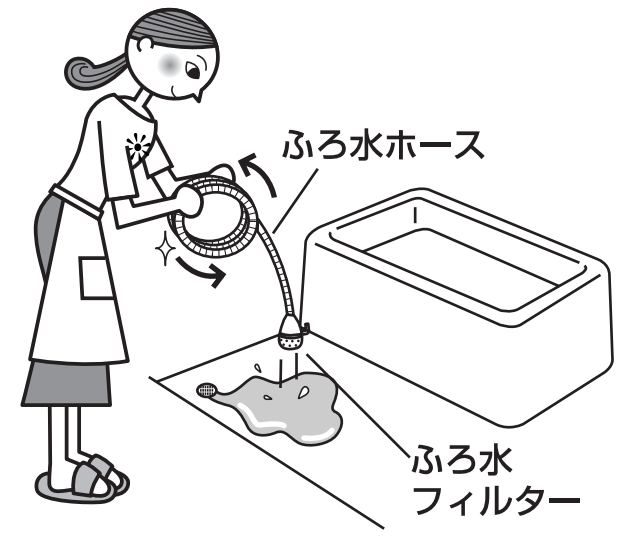

4 ふろ水ホースをホースフックに掛ける

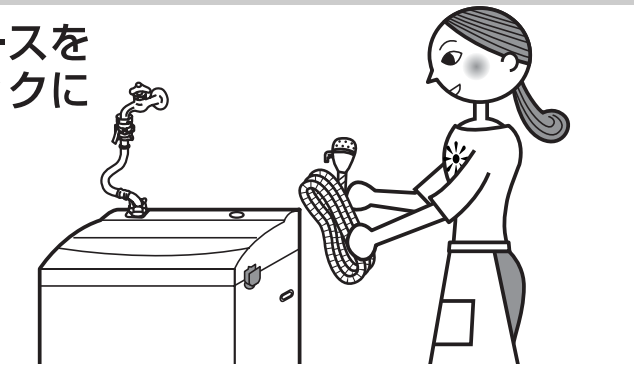

5 ふろ水フィルターを上向きにしてホースフックに掛ける

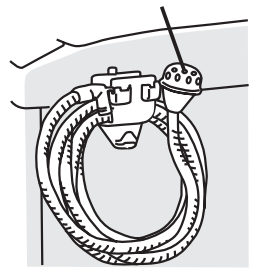

⚠**注意** ふろ水フィルターを下向きにしたままにしない
水がたれるおそれがあります。

ふろ水フィルターのお手入れについて P35

予約して洗濯するとき

何時間後に終了させるかを選ぶことができます。
「朝起きたらすぐ干したい」というときなどに便利です。

表示はMAW-N9XPの場合

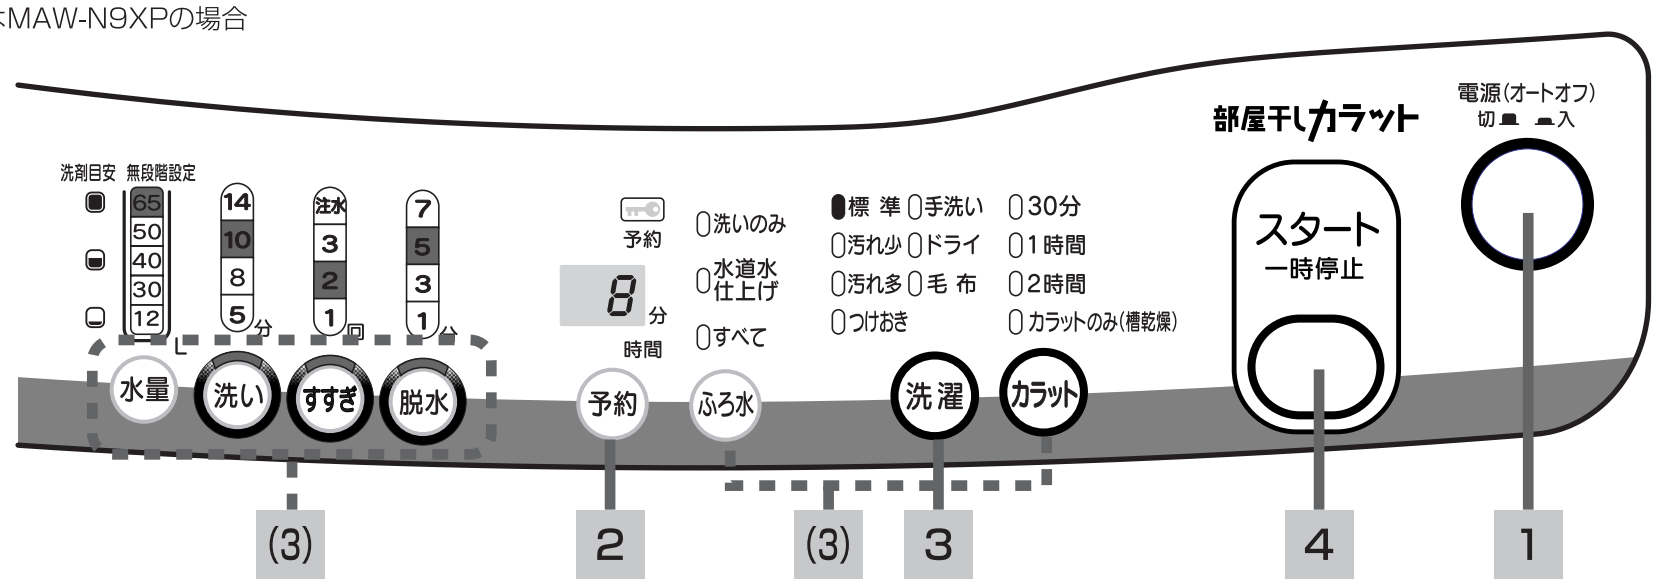

◎ 水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする 「標準」のランプが点灯します。

2 予約 を何回か押して、今から何時間後に終了させたいのか選ぶ

4 時間後から 12 時間後まで、1 時間単位で設定できます。

3 洗 濯 や カラット で選ぶ

おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけなどもできます。

ふろ水 ふろ水を使うときは押してください。 P25~27

4 スタート 一時停止 を押す

予約表示が点滅から点灯に変わります。
1分後、表示は予約時間のみになり他は消えます。

スタートから 1 分間は、洗濯内容を変更できます。 P33

5 洗剤を予約用投入口に入れ、ふたを閉める

○洗剤類の入れかた P29~31
○洗剤量は、水量に合わせてください。
○柔軟剤もこのとき入れてください。

■予約した洗濯内容の確認
予約 を押す（表示が出ます）
■予約の取消し
電源を「切」にする
■予約の変更
一度電源を「切」にし、予約をしなおす

設定時間経過に合わせて
運転

「ピー」と6回鳴って**洗濯終了**

◎ 水道栓を閉じる

- 洗濯終了時間は給水量、排水時間などにより前後します。予約時間よりオーバーする場合もあります。
- 停電したときは、予約が取消されます。予約しなおしてください。

洗剤類の使いかた

洗剤類の使用量

水量				洗濯容量	合成洗剤 粉末合成洗剤	合成洗剤 液体洗剤		粉石けん		柔軟剤	
N9XP (9kg タイプ)	N8XP (8kg タイプ)	N7XP (7kg タイプ)	N6XP (6kg タイプ)		30Lに20g のタイプ	30Lに20ml のタイプ	30Lに40ml のタイプ	30Lに20g のタイプ	30Lに40g のタイプ	30Lに6.6ml のタイプ	30Lに20ml のタイプ
65	–	–	–	9.0kg	43g	43ml	87ml	43g	87g	14ml	43ml
–	63	–	–	8.0kg	42g	42ml	84ml	42g	84g	14ml	42ml
–	–	58	–	7.0kg	39g	39ml	77ml	39g	77g	13ml	39ml
–	–	–	54	6.0kg	36g	36ml	72ml	36g	72g	12ml	36ml
50	50	50	50	5.0kg	33g	33ml	67ml	33g	67g	11ml	33ml
40	40	40	40	4.0kg	27g	27ml	53ml	27g	53g	9ml	27ml
30	30	30	30	2.0kg	20g	20ml	40ml	20g	40g	7ml	20ml
12	12	12	12	0.5kg	8g	8ml	16ml	8g	16g	3ml	8ml

※家庭用品品質表示法の改定に伴い、洗剤メーカーにより、洗剤の標準使用量（例：水 30L に対し、○○g）が表示されていないものもあります。
洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

粉末合成洗剤・液体洗剤	洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。適量を入れてください。
粉末合成洗剤	洗剤目安は「水量 60L にスプーン 1 杯（すりきり）」の洗剤を基準にしています。 計量スプーンの大きさは洗剤メーカーや銘柄によって異なりますので、水量表示に合わせて洗剤の量をはかり、ご使用ください。 洗濯容量は JIS で規定された布地の場合です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量は変わります。
その他の洗剤	シート、タブレット、ジェルタイプなどの洗剤は、その洗剤の説明書に従ってご使用ください。

粉末合成洗剤の使いかた

1 水量に合った粉末合成洗剤の量をはかる



この水量表示に従ってはかってください。（上の表参照）

2 洗濯・脱水槽と、洗濯物の間に入れる

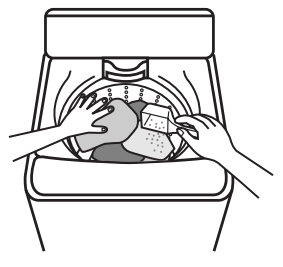

洗剤が溶けにくい場合は、ぬるま湯で溶かしてから、ご使用ください。

■予約して洗濯するとき

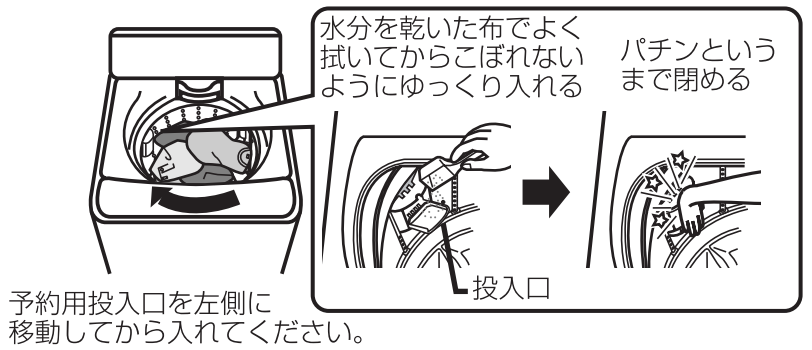

液体洗剤の使いかた

1 水量に合った液体洗剤の量をはかる



この水量表示に従ってはかってください。（上の表参照）

2 給水しているところへかける

■予約して洗濯するとき

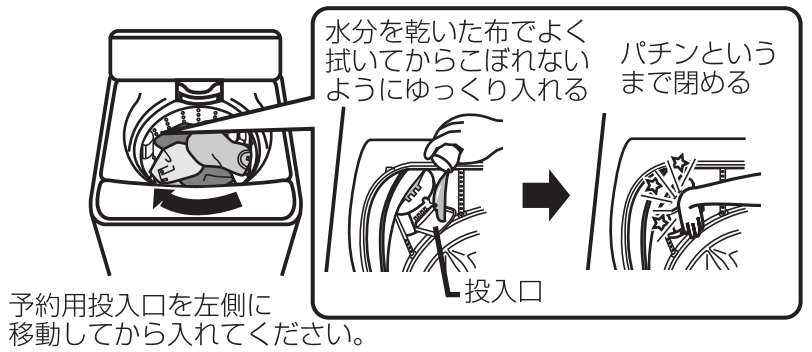

粉石けん（天然石けん）の使いかた

1 バケツなどの容器に、30℃前後のぬるま湯を約5L（リットル）用意する



2 洗濯物を入れ、各コースの操作手順に従って スタート 一時停止 を押す

3 水量表示が出たら、スタート 一時停止 を押し、一時停止をする

4 水量に合った粉石けんの量をはかる

5 かき回しながら粉石けんを少しずつ入れ、よく溶かす

6 槽内へ入れる

7 スタート 一時停止 を押し、運転を再開する

ご使用の際の注意事項

■粉石けんは合成洗剤にくらべ、洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分におこなってください。
（注水すすぎにしたり、回数を増やしたりしてください）

■粉石けんの量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には別売の洗濯槽クリーナーをご利用ください。P48

■粉石けんは十分に溶かさないと、糸くずフィルターが目づまりする場合があります。必ず溶かしてください。

■予約洗濯のときは粉石けん（天然石けん）を使わないでください。固まるおそれがあります。

柔軟剤の使いかた

1 水量に合った柔軟剤の量をはかる

2 柔軟剤ケースに柔軟剤を入れる

■キャップのツバより上までは、柔軟剤を入れないでください。すぐに流れ出る場合があります。

■キャップは確実に押し込んでください。キャップがはまっていないと、柔軟剤がケースに残る場合があります。

いつ柔軟剤を入れるの？

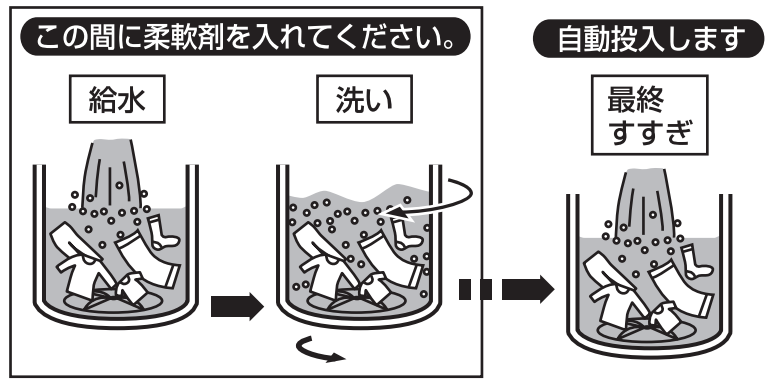

■洗いが終わるまでに、柔軟剤ケースへ入れてください。最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

■柔軟剤は水道水で投入します。ふろ水を使用するときも水道栓を開けてください。

■運転中は、スタート 一時停止 を押して一時停止してから入れてください。再度 スタート 一時停止 を押すと運転が再開します。

■予約して洗濯するとき

予約中～すすぎ開始前までに入れてください。

ご使用の際の注意事項

■「注水すすぎ」にすると柔軟剤の効果が減少します。

■柔軟剤は入れたまま1日以上放置しないでください。固まるおそれがあります。

■洗濯終了後、ケースの中にわずかに水が残りますが、異常ではありません。

■ケースはときどき引き出して水洗いしてください。

漂白剤の使いかた

◎漂白剤の説明書に従ってご使用ください。

■液体漂白剤

酸素系の場合

給水しているところへかけてください。

塩素系の場合

原液を約3倍に薄め、槽内に水がたまったら、槽内へ洗濯物に直接かからないように入れてください。

●予約して洗濯するとき

2倍に薄めてこぼれないように、ゆっくり入れてください。
※塩素系は予約に使わないでください。

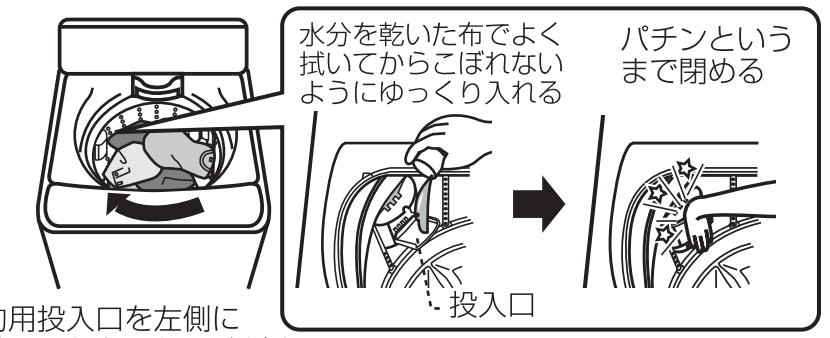

予約用投入口を左側に移動してから入れてください。

■粉末漂白剤

給水しているところへかけてください。

●予約して洗濯するとき

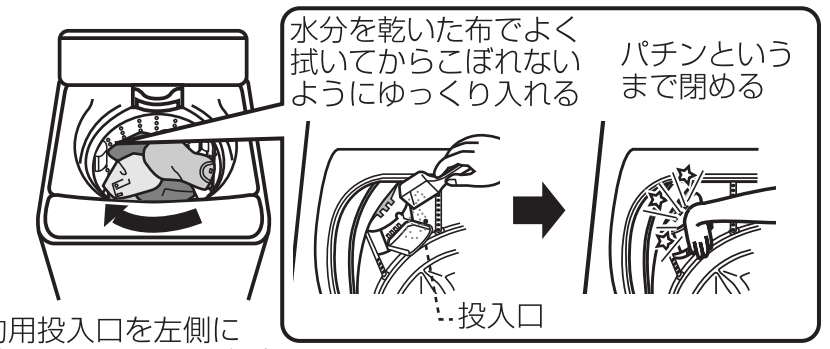

予約用投入口を左側に移動してから入れてください。

洗濯のりの使いかた

◎のりづけできる衣類の量………1.5kg以下
◎洗濯のりは「洗濯機でも使用できる」と表示されたものを、その注意書きに従ってご使用ください。

1 洗濯が終わったらのりづけしたい物を入れる

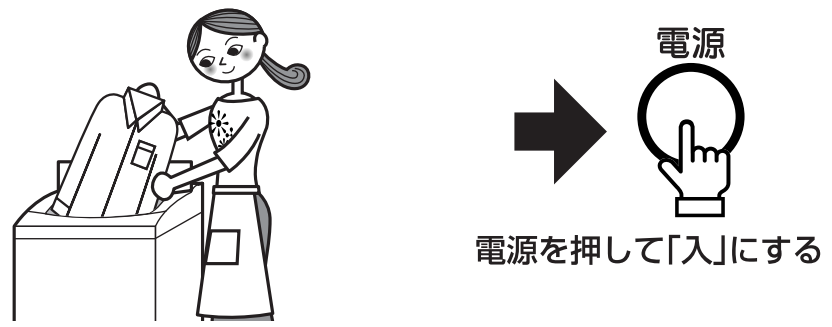

電源を押して「入」にする

2 水量30L、洗い5分、脱水1分にする

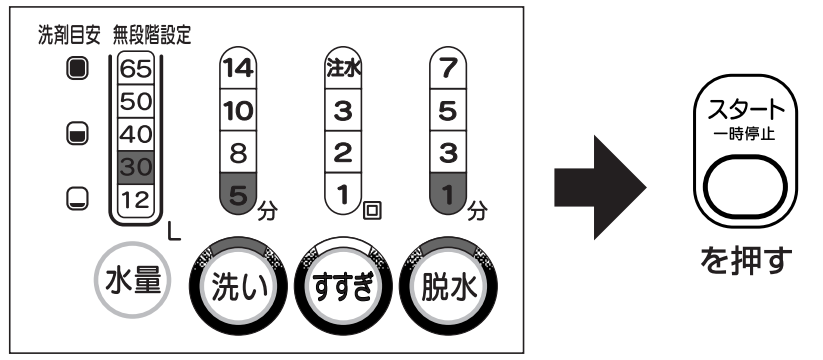

を押す

3 給水中に、槽内に洗濯のりを入れる

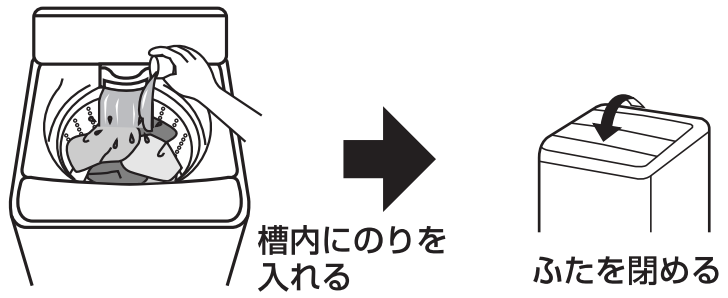

槽内にのりを入れる

ふたを閉める

4 終了したら、洗濯物を取り出す

●洗濯のりを使用したら、槽についたのりを落とすため、槽のお手入れをしてください。

電源を押して「入」にし、一番上の水量にし、洗い5分、脱水1分にする

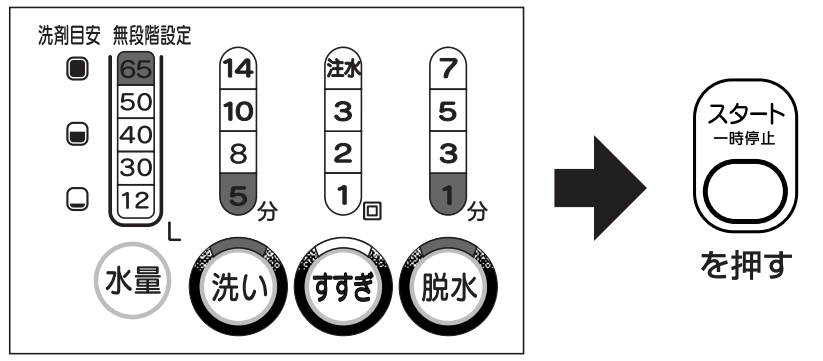

を押す

知っていると便利

チャイルドロックを設定するとき

◎チャイルドロックは、お子様などが誤って電源を押しても、
簡単には運転が始まらないようにするものです。

電源を押しても、スタート/一時停止を5秒以上押し続けないと運転が始まりません。

■一度設定すれば、運転終了後も記憶しています。
■ふたをロックしたり、運転中に操作できなくするものではありません。

チャイルドロックの設定のしかた

1 電源を押して「入」にする

2 水量を押しながら洗濯を押し、
「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける
ランプが点灯します。

3 電源を押して「切」にする

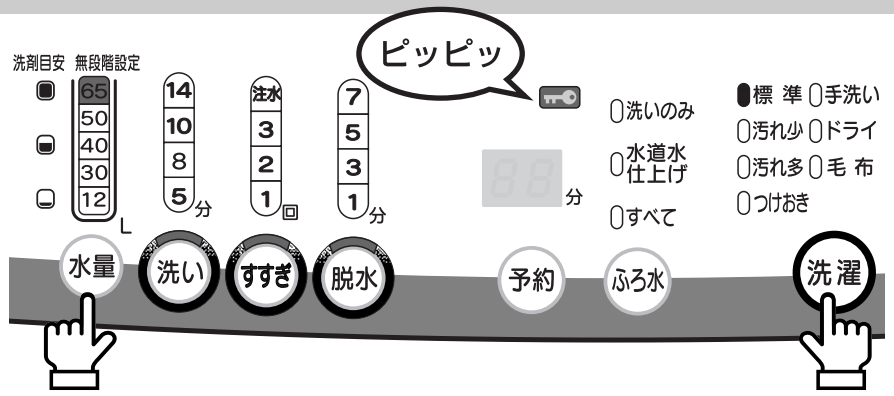

■チャイルドロック中（ランプ点灯中）に、洗濯するとき

1 電源を押して「入」にし、コースなどを設定する

2 スタート/一時停止を「ピッ」と鳴るまで5秒以上押し続ける

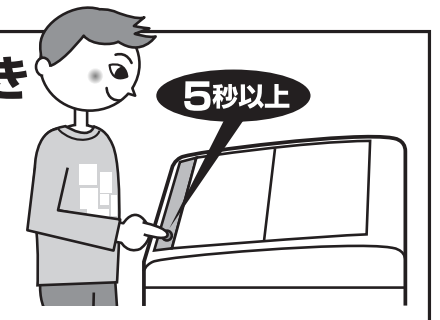

解除のしかた

1 電源を押して「入」にする

2 水量を押しながら洗濯を押し、
「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける
ランプが消えます。

3 電源を押して「切」にする

洗濯途中で変更するとき

水量 洗い すすぎ 脱水 を押すと

それぞれの内容を変えることができます。

■その際 スタート/一時停止 を押して一時停止する必要はありません。
押すと変更できなくなります。

■洗い運転中のみ変更可能です。（水量はすすぎ中も可能）

■予約洗濯でスタートボタンを押してから1分間も変更可能です。

例えば

■洗い時間を変えたいとき

⇨ 洗い を押して時間を変える

■すすぎを変えたいとき

⇨ すすぎ を押して3回にしたり
注水にしたりする

■脱水時間を変えたいとき

⇨ 脱水 を押して時間を変える

■水量を変えたいとき

⇨ 水量 を押して変える

お知らせ

水量が思い通りに設定されないことがあります。

■水量が少なめに設定される例
フリースなどのように、柔らかくてふわふわしたものを洗うとき

■水量が多めに設定される例
ジーンズなどのように、硬くてゴワゴワしたものを洗うとき
洗濯物がぬれているとき

■槽内に水が入っていると、
一番上の水量に設定されます。

そのときは、水量を変えてください。

終了音の「ピーピー…」を消したいとき

電源「切」の状態でおこなってください。

■消しかた

スタート/一時停止 を押しながら、「電源」を押し、
「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける

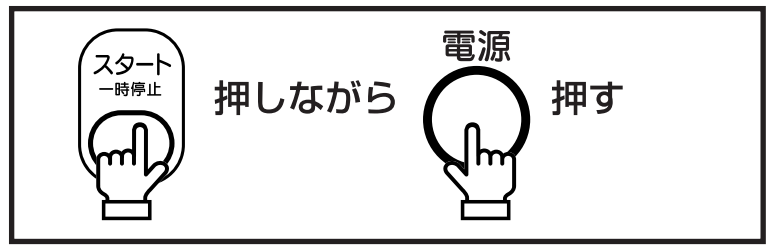

➡ oF 表示が出ます。
これで終了音が鳴りません。

■再度鳴らしたいとき

スタート/一時停止 を押しながら、「電源」を押し、
「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける

➡ on 表示が出ます。
これで終了音が鳴ります。

洗濯液を2度使うとき

1 1回目は汚れの少ない物を入れ
「洗い」だけの運転をする P20
洗いが終わったら、いったん洗濯物を取り出す。

2 2回目は汚れの多いものを入れ
電源 水量 スタート/一時停止 を押す
水量を選ばないと自動的に一番上の水量に設定されます。
2回目の洗濯が終わったら、
洗濯物を取り出す。

3 1回目の洗濯物を再び入れ、
「すすぎ」と「脱水」の運転をする P20

ちょっとした工夫（洗剤・糸くず・水量）

■洗剤の溶け残りが気になるときは

○水温の低い冬場は洗剤が溶けにくくなります。
　また、洗剤の種類により、溶けにくい洗剤もあります。
　溶けにくい場合は、洗剤をぬるま湯で溶かしてから
　ご使用ください。

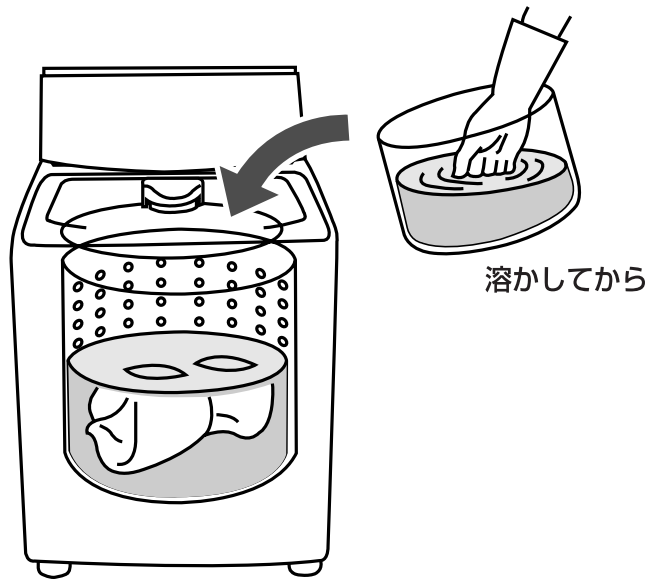

■糸くずが気になるときは

○糸くず付着が気になる衣類は、糸くずが出やすい
　衣類（タオル類）と一緒に洗濯しないでください。
　糸くずが付く原因になります。分けて洗濯してください。

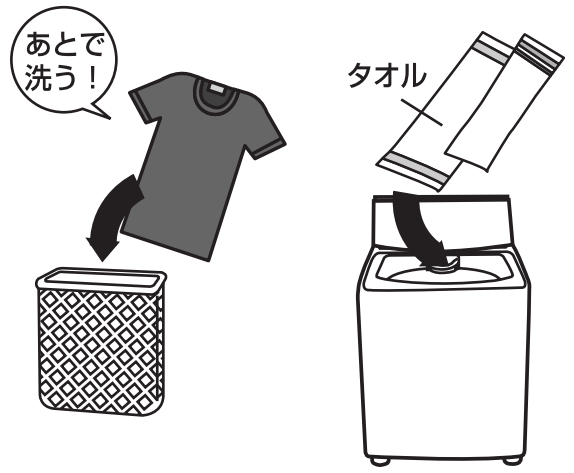

○色の濃い衣類やストッキングなどは、糸くずが付きやすく、
　また、良く目立ちます。
　他の衣類と一緒に洗濯する場合は、網目の細かい市販の
　糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗濯してください。

○糸くずフィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。
　糸くずフィルターを掃除してください。P35

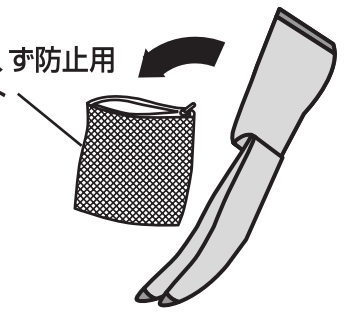

■水量が少ないと感じたら・多いと感じたら

○自動設定の水量は、洗濯物が水面から少し出る程度に設定されます。
　気になる場合は、（水量）を押して水量を増やしてください。

○フリースやレースのカーテンなど、ふわっとしている衣類は、
　水量が少なく設定されることがあります。
　（水量）を押して水量を増やしてください。

○衣類の量が少なくても、種類や入れかたにより水量が多めに
　設定されることがあります。
　（水量）を押して水量を減らしてください。

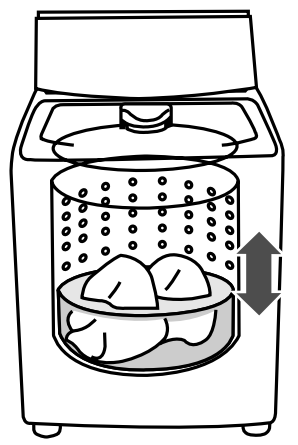

お手入れ

糸くずフィルター

■ご使用のたびに

つまると水の出が悪くなり、糸くずが取れなくなったり、
糸くずにカビが生えるおそれがあります。

**1 ツマミを下に押さえながら
糸くずフィルターを手前に引いてはずす**

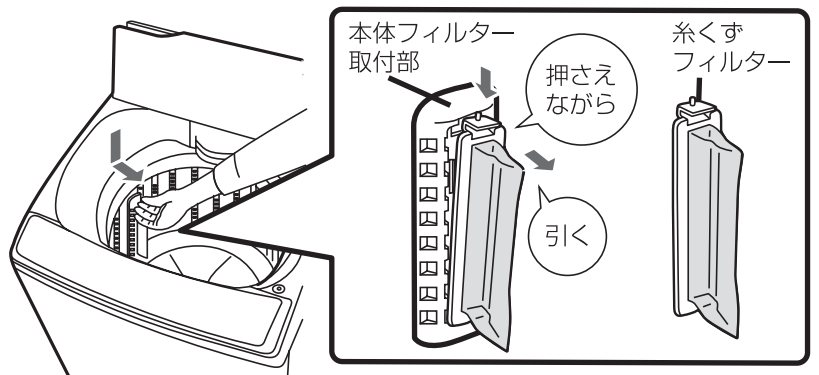

**2 フィルターを裏返して
糸くずを取り除く**



糸くずが取れ
にくいときは、
水の中でフィルターを
こすって洗う

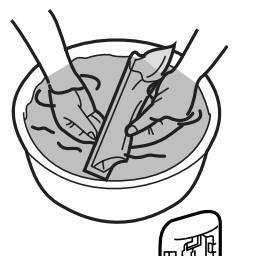

本体フィルター取付部に
ゴミが付いたら、
手で取り除いてください。



**3 糸くずフィルターを元どおり取り付ける
糸くずフィルターの穴に本体フィルター
取付部の凸部を差し込んでから全体を押
し込む**

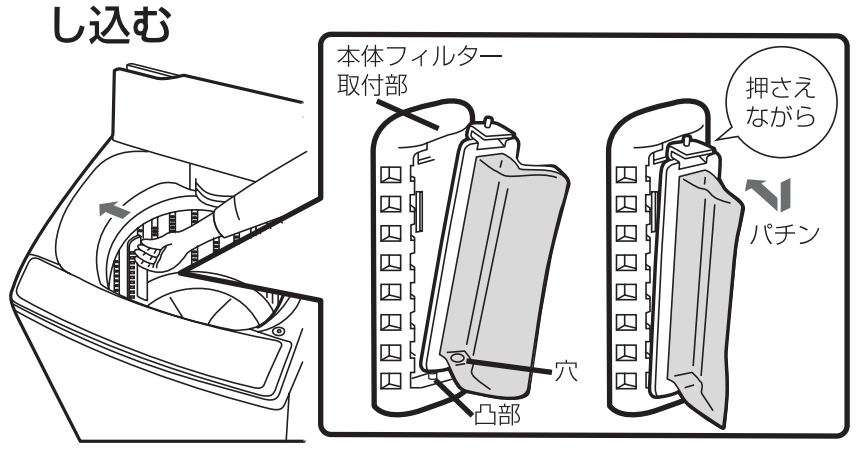

糸くずフィルターは消耗品です。フィルターが破れた
ときは販売店でお買い求めください。P48

ふろ水フィルター

■ふろ水の出が悪くなったら



**1 ふろ水フィルターからストレーナ、
フィルター（灰・緑）、ネットをはずす**



**2 ストレーナ、フィルターに付いたゴミを
水中で洗う**

**3 ネットに付着している
ゴミを、歯ブラシなど
で掃除する**



> **お願い**
> ■掃除する際に、ネットを破らないでください。
> 　故障の原因になります。

4 元どおり取り付ける

ふろ水フィルターに❶ネット、❷フィルター（緑）、
❸フィルター（灰）の順にまちがえないよう装着した後、
❹ストレーナを右に回して取り付ける。



> **お願い**
> ■ネット、フィルター、ストレーナは、必ず元どおり
> 　取り付けてご使用ください。取り付けないと、ふろ
> 　水ポンプの故障の原因になります。
> ■ふろ水フィルターにゴミがつまったまま使用すると
> 　ふろ水の出かたが悪くなります。
> ■長期間ご使用にならないときは、ふろ水ホースの中
> 　の水を抜いてください。

本体

■汚れが気になったとき

汚れや水滴などは柔らかい布で拭いてください。

⚠警告
本体各部に水をかけない
感電・ショートの原因になります。

シンナー・ベンジン・クレンザーなどは使わない。
化学ぞうきんはその注意書きに従って使用する。

洗濯・脱水槽

■表面のくもりが気になったら

柔らかい布に中性洗剤（台所用・衣類用など）をつけて、拭いてください。その後、水拭きしてください。

■槽内のカビが気になったとき

洗濯槽の裏側に石けんカスが残ったりカビが生えてくると、洗濯物に黒色のカスなどが付くようになります。
別売の洗濯槽クリーナーで掃除してください。 P48
使いかたは、洗濯槽クリーナーの説明書をご覧ください。

○槽内に水をためるときは P20

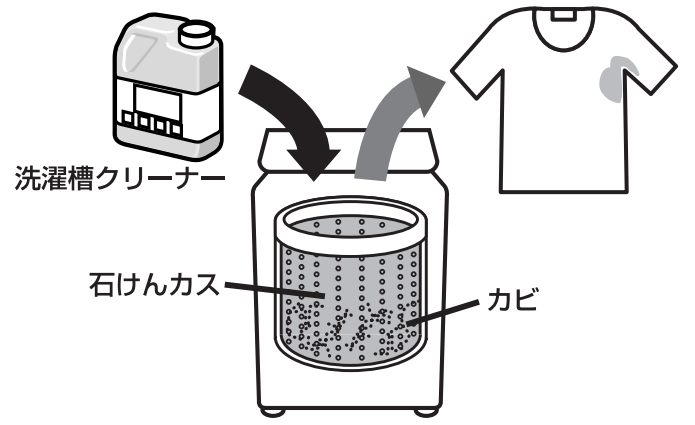

市販品の洗濯槽クリーナーをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

○槽乾燥運転をおこなえば、洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。 P24

■さびがついたら

さびが発生したら市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて拭きとってください。

給水口

■水の出が悪くなったら

給水口の網にゴミがつまると水の出が悪くなります。
給水ホースをはずし、歯ブラシなどで掃除してゴミを取り除いてください。

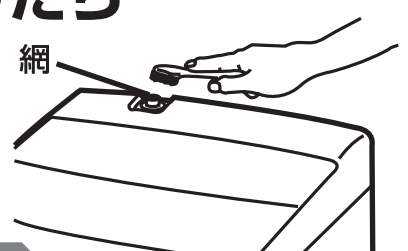

○給水ホースのはずしかた P42

凍結を防ぐには

■給水ホース・本体

1 給水ホースの水道栓側をはずし水を抜く
○給水ホースのはずしかた P42

2 脱水運転をする P20
○槽内の残水を抜くためです。

■ふろ水ホース

ふろ水ホース内の水を抜く

■ふろ水ポンプ

洗濯機の後上部にあるふろ水ポンプの内部にはふろ水を吸い上げるための水が常に入っています。図のように毛布などをかぶせて保温してください。

もし凍結したら

■給水ホース・本体

1 給水ホースをはずし、温水（50℃以下）につける
○給水ホースのはずしかた P42

2 槽内に温水（50℃以下）を約2L（リットル）入れ30分放置する

3 給水ホースを接続し、給水・排水することを確認する

■ふろ水ホース

温水（50℃以下）につける

据え付け

事故、水もれ、火災、故障を防ぐため次のことをお守りください。
詳しくは据付説明書をご覧ください。据え付けは、お買上げの販売店にご相談ください。

▶据え付け場所

⚠ 警告

浴室や雨のかかる所など湿気の多いところに据え付けない

漏電による火災や感電の原因になります。

○直射日光の当たらない場所に据え付ける
○しっかりした水平な場所に据え付ける
不安定な場所に置くと振動・騒音が大きくなり、洗濯機が倒れたり、洗濯できないことがあります。
ブロックや角材の上には本体を載せないでください。
○冬季凍結のおそれのない場所に据え付ける
○本体の後面・左右は壁から 5cm 以上あける

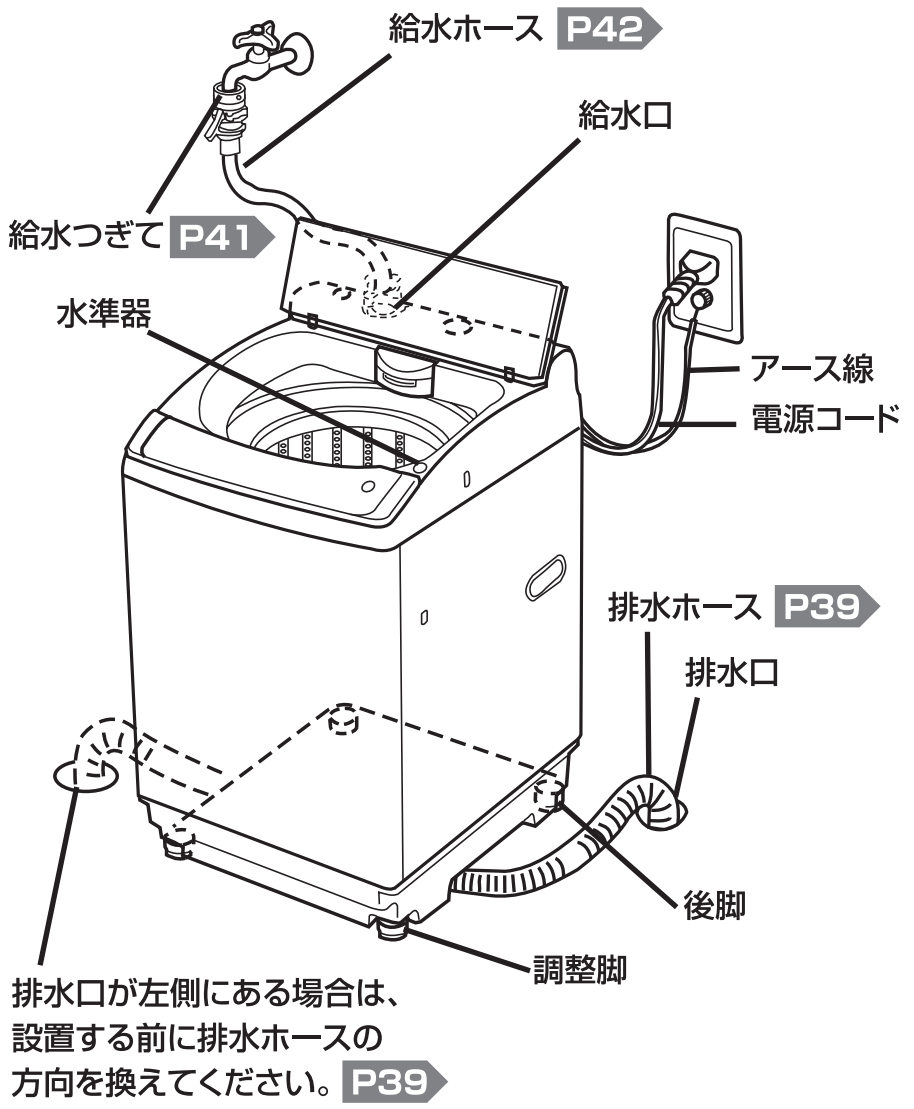

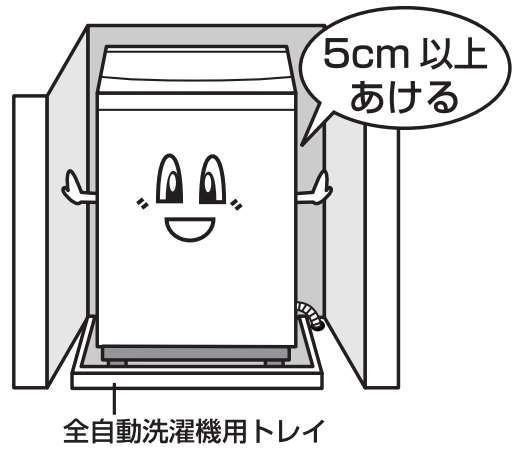

防水パンの場合は内寸 520mm 以上のものをお使いください。

結露・泡あふれには

気温と水温の差が大きい場合には結露（露つき）が生じ、床をぬらすことがあります。
また水質や洗剤の種類によっては、泡が立ちすぎ、あふれて床をぬらすことがあります。
別売の全自動洗濯機用トレイをご利用ください。 P48

▶水平に設置する

水平に据え付けないと振動・騒音が大きくなり、洗濯できないことがあります。
水平でない場合は脚を調整してください。 P38

水準器の気泡の位置を確認する

○水準器は真上から見てください。
○気泡が十字の交点から、はずれないようにしてください。

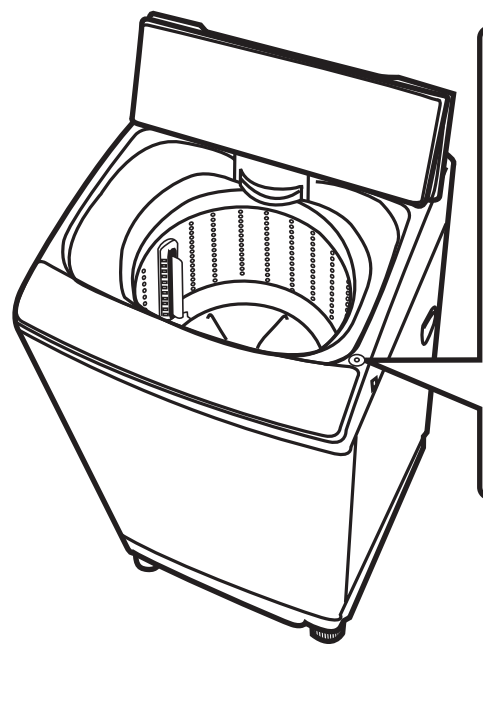

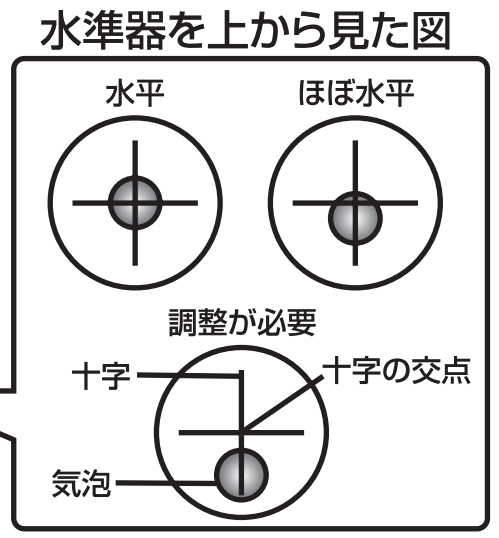

▶脚を調整する

水準器の気泡の位置に応じて、脚の高さを調整して水平にする

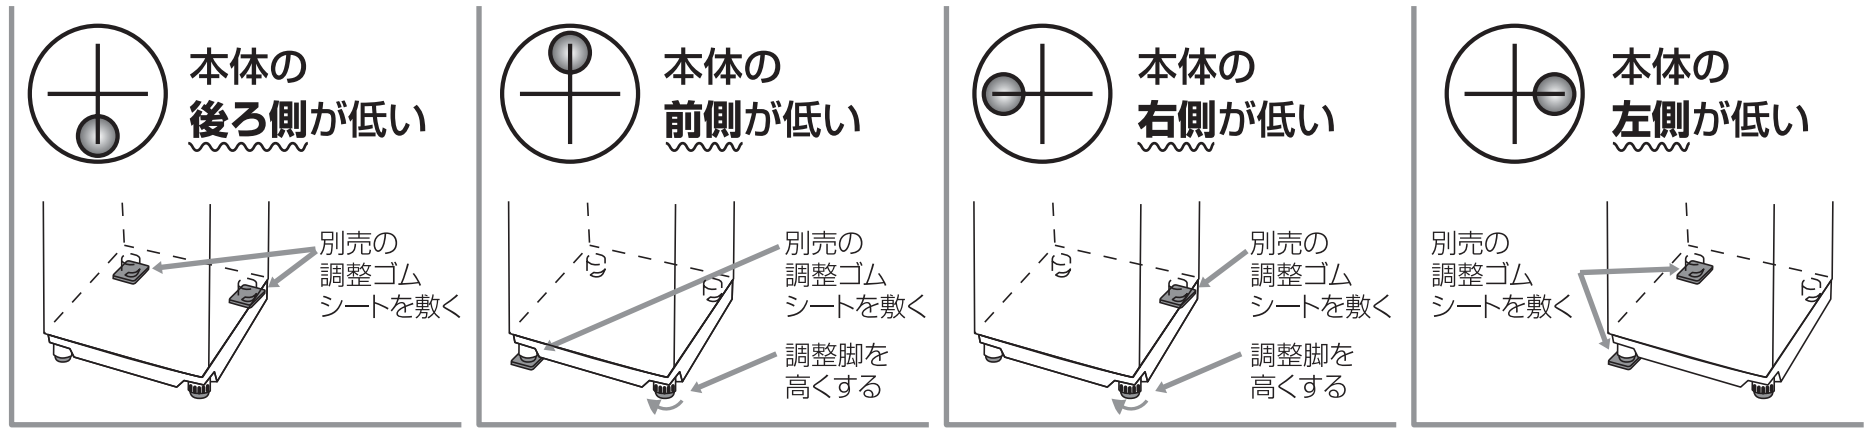

その他の例は据付説明書をご覧ください。

脚の調整のしかた

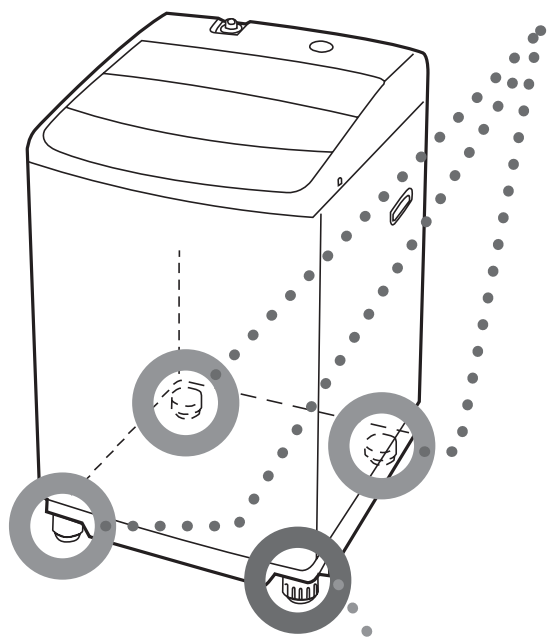

調整ゴムシートを敷いて高くする（左前脚・後脚）

脚が調整ゴムシートの真ん中にくるように敷く

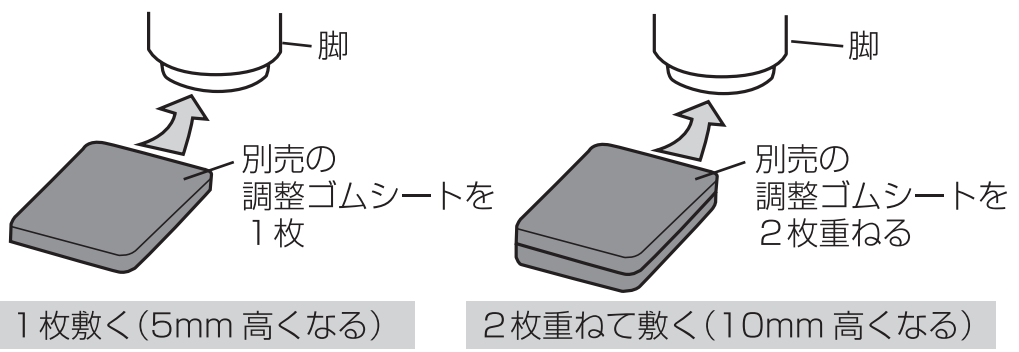

調整脚の調整のしかた（右前脚）

調整脚で上下に調整できます。

①調整脚ツマミを回し、ゆるめる
②調整脚を回して高さを調整する
③調整脚ツマミを回し、しっかり
締め付け固定する

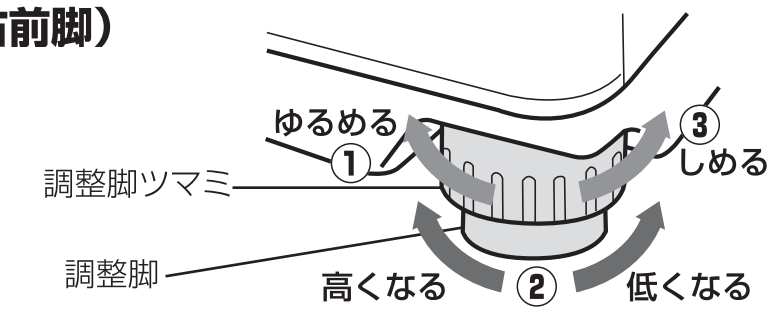

脚を高くしたいとき

防水パンや衣類乾燥機のスタンドに、排水ホースが当たるなどで設置できないとき

別売の補助脚を使用すると
脚が 9.5cm になります。 P48

詳しくは、補助脚の取扱説明書をご覧ください。



（　）内は MAW-N7XP、N6XP の場合

▶排水ホース

排水ホースの取り出しかた

1

毛布などを敷いて洗濯機を後ろへ静かに倒す

○いきおいよく倒すと、床面や洗濯機に傷を付ける
恐れがあります。

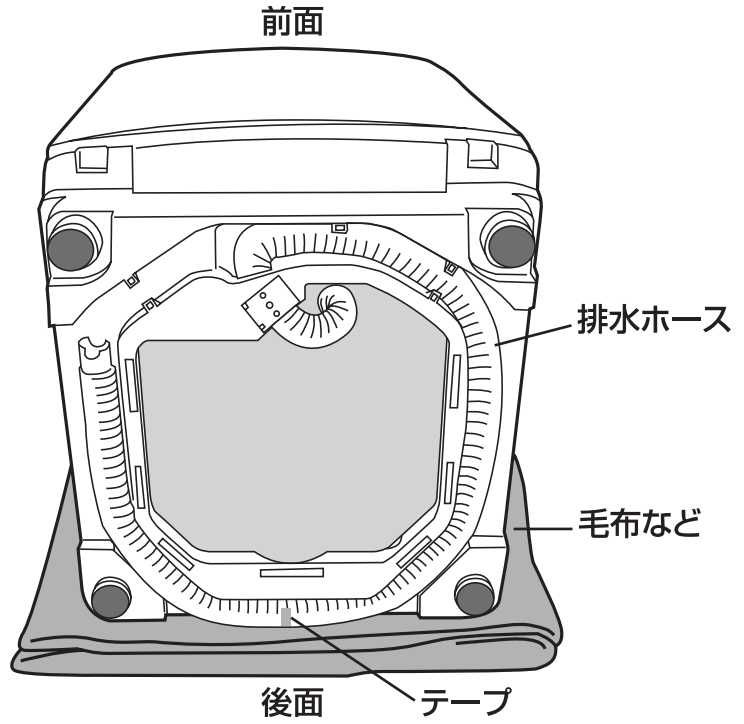

2

**テープをはがし、ホースのフックを
底枠からはずす**

○ホースを引っ張りながら、底枠からホースのフックを
はずしてください。

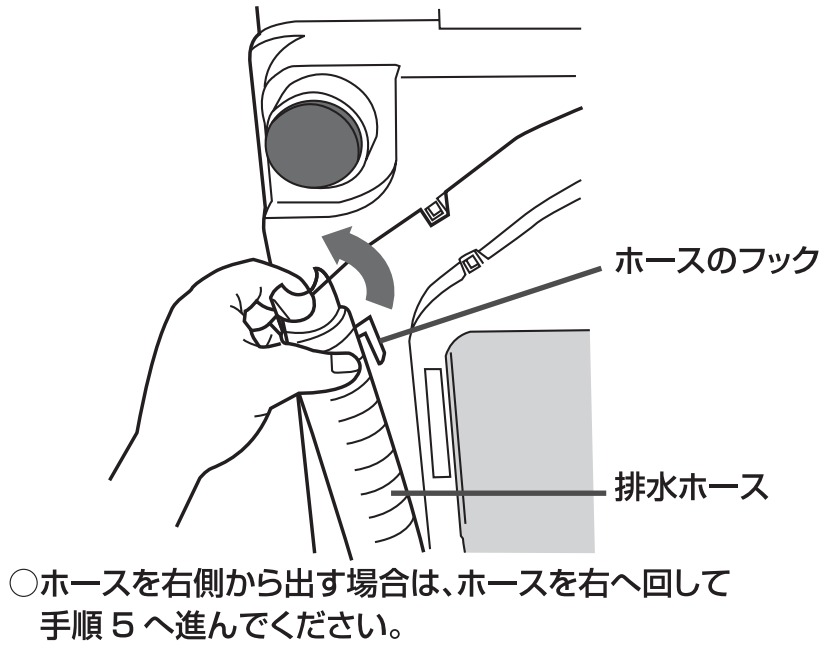

○ホースを右側から出す場合は、ホースを右へ回して
手順５へ進んでください。

3

**排水ホースを左側から出す場合、手順２まで
おこなった後、排水ホースを右側の固定して
ある溝からはずす**

○つめ①、②の順ではずしてください。
○ホースを押さえつけるつめが2ヶ所あります。
ホースを傷つけないようにしてください。

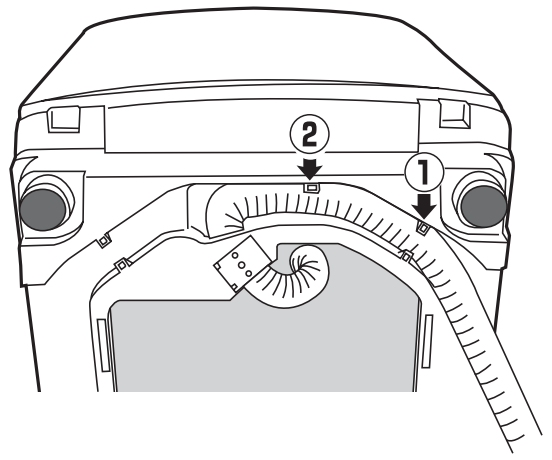

4

排水ホースを左側の溝へはめ込む

○排水ホースのつぶれやねじれのないように、
つめ③にはめてください。
○ホースを押さえつけるつめ③でしっかりと
奥まではめ込んでください。
○つめ③には、ホースが傷つかないように平
らな部分をはめ込んでください。

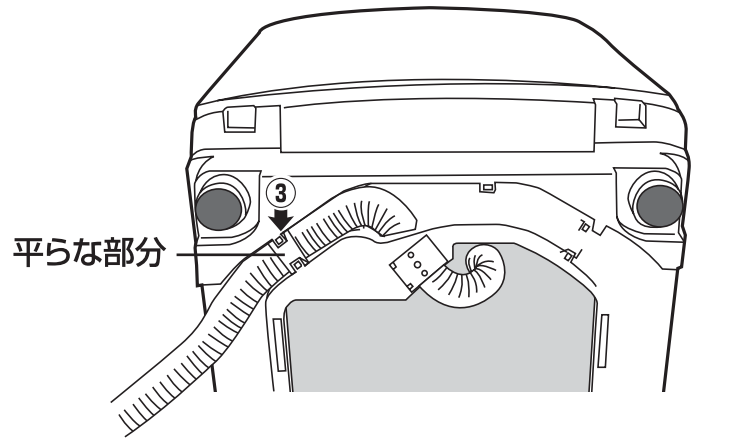

5

洗濯機を静かに起こす

○ホースを底枠、脚等でふみつぶさないように起こしてください。
水もれや運転が途中で停止してしまう原因になります。

排水口に差し込むとき

1 フックをはずす



お願い
■排水口にゴミがつまっていると、水があふれることがあります。定期的にゴミを取り除いてください。

2 排水口へ差し込む

■床に排水口がある場合



■防水パンの排水口の場合



○排水口にゴミがないことと、スリーブが付いていることを確認する。

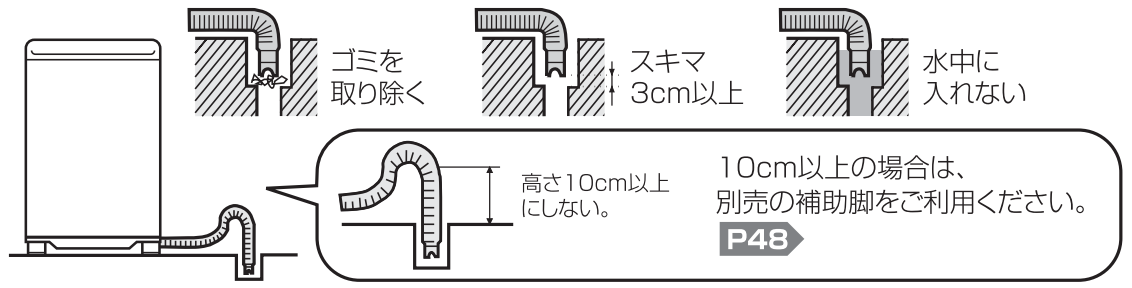

ホースが長い、または短いとき

■排水ホースが長いとき
途中の溝で切り取り、
先端のスリーブをはずし、付け換える。



ホースを切らないで、たるませて使用すると排水が悪くなり途中で運転が停止してしまう原因になります。

■排水ホースが短いとき
別売の排水延長ホースが必要です。 P48 販売店にご相談ください。



浴室入口の段差など途中で高くなる場合は、別売の補助脚をご利用ください。 P48



排水口が洗濯機の下にある場合

排水口が洗濯機の下で、底枠の排水ホース用の溝より内側にある場合は、別売の真下排水L形パイプが必要です。 P48
販売店にご相談ください。

詳しくは真下排水L形パイプの据付説明書をご覧ください。

良い例 真下排水L形パイプを使用

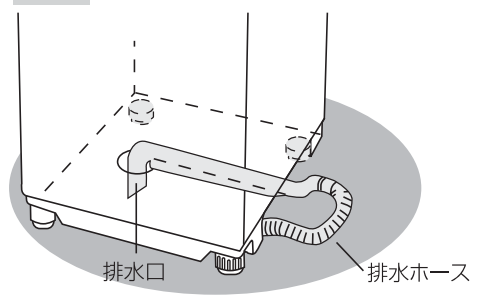

悪い例

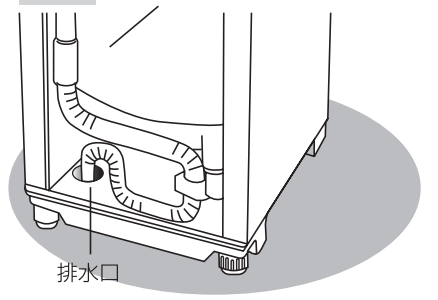

⚠注意
内部で排水ホースを直接、排水口に入れない
水が入ると水槽が5cm下がるため、ホースに当たって異常音が出たり、ホースに穴があいて水もれになります。

▶アース線

⚠警告
アース線を取り付ける
故障や漏電のときに感電することがあります。

■電源コンセントにアース端子があるとき
アース線の先端をアース端子に取り付けてください。

■アース端子がないとき
お買上げの販売店か電気工事店にご相談ください。
アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

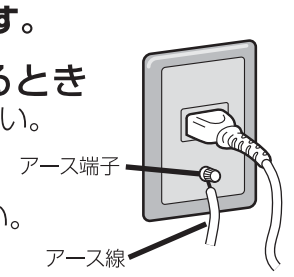

お願い
■ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に接続しないでください。
■アース線の取り付け、取りはずしは必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。

▶電源

⚠警告
電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う
100V以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。
感電・発熱・火災の原因になります。



▶衣類乾燥機と組み合わせるとき

衣類乾燥機の排水ホースを奥まで確実に差し込む
詳しくは衣類乾燥機の取扱説明書をご覧ください。



▶給水ホース

給水ホースは横水栓か角口水栓、
洗濯機用オートストッパー付水栓に取り付けてください。
先端の傷、変形に注意してください。水もれの原因になります。

■横水栓、角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓以外の水道栓（水栓）のとき
水もれの原因になります。市販の洗濯機用水栓は、寸法が合わない場合もあります。
販売店にご相談し、別売の水もれ防止用オートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 P48

水道栓（水栓）形状		オートストッパー付給水栓ジョイント	取り付け後の状態	
《万能ホーム水栓の場合》 	《市販洗濯機用水栓の場合》 	CB-J6 		
《自在水栓の場合》 	《カップリング横水栓の場合》 	AXW12-J6 	《自在水栓の場合》	《カップリング横水栓の場合》 

まずはじめに

ロックレバーを押したままスリーブを引き下げ給水つぎてから給水ホースをはずす

○オートストッパー付水栓の場合は、給水つぎてを使いません。
給水ホースのみを取り付けてください。
給水ホースの取り付けかた P42

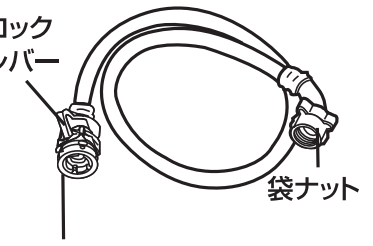

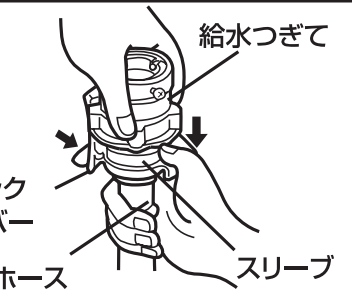

蛇口に給水つぎてを取り付ける

1 **給水つぎてのネジ4本を蛇口の直径までゆるめる**
○蛇口の直径が大きい場合は、リングをはずしてください。

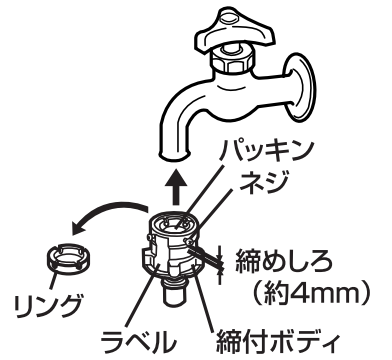

2 **給水つぎてのパッキンを、蛇口の先端に傾きがないようにまっすぐ押し当てる**

3 **蛇口が中心になるように、ネジを均等に締め付ける**
○壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。

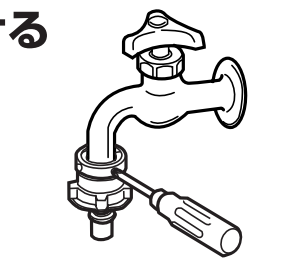

4 **ラベルをはがして締付ボディを矢印方向へ回して、締めしろが1~2㎜になるまで十分締め付ける**

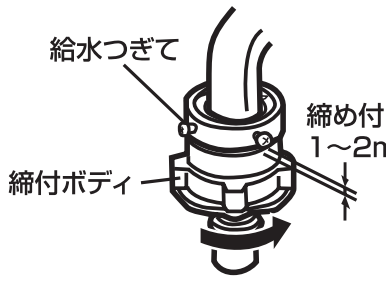

お願い
■給水つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
水もれの原因になります
■転居等で給水つぎてを付け直す場合は、締付ボディを左に回しゆるめて、
4mm程度すき間が見える状態にしてから、上記の手順でおこなってください。



つづき
据え付け

給水ホースを取り付ける

1 給水つぎてに給水ホースを取り付ける

① 給水ホースのスリーブを下げたまま給水つぎてに差し込み、スリーブをはなしカチンと音がするまで押し上げる

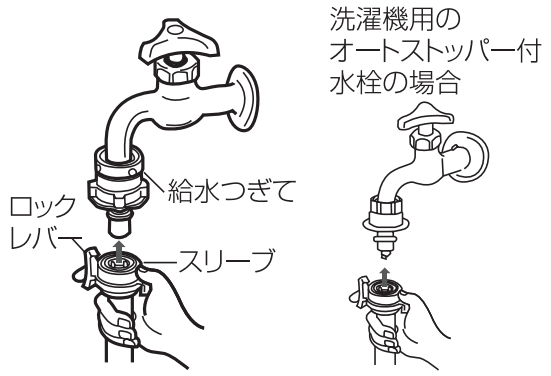

② 給水ホースを持ち、下に引いて抜けないことを確かめる

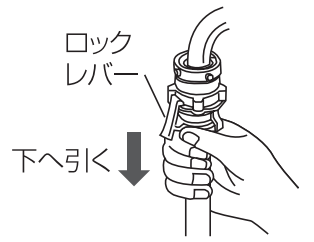

■給水ホースの長さが足りないときは

別売の接続給水ホースで延長してください。
P48

2 洗濯機側に給水ホースを取り付ける

① 袋ナットの内側にパッキン(黒いゴム)があることを確認する。



② 洗濯機の給水口に袋ナットをしっかり締め付けてつなぐ

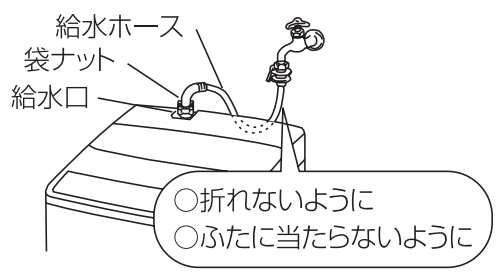

○ 給水ホースは折れ曲がらないよう取り付けてください。
○ ふたを開け閉めした時、給水ホースにふたが当たると、給水つぎてがゆるみ、水もれの原因になります。当たらないようにしてください。どうしても当たるような場合は、別売のオートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。
P48

3 水もれしないか確認する

① 給水ホースを動かし、給水つぎてのガタツキがないか確かめる
② 水道栓を開き、水もれがないか確かめる

水もれしたら下記を確認
○ ネジが締まっていますか。
○ 締付ボディを回して締め付けましたか。
○ 蛇口が変形していませんか。

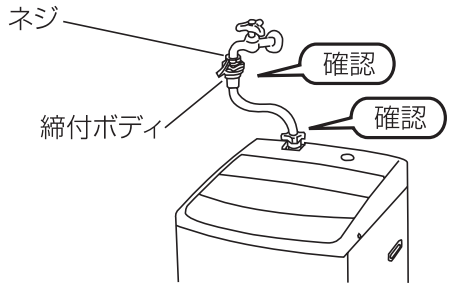

給水ホースのはずしかた

一度水を通した後は、スリーブの接続部より水が飛び出します。以下の手順に従って、はずしてください。

① 水道栓を閉じる
② 電源を押して「入」にする
③「スタート」を押し、30 秒間待つ
(給水ホースのたれ下がっている部分を持ち上げて、ホース内の水も抜いてください)
④ 電源を押して「切」にする
⑤ 給水つぎてから給水ホースを取りはずす
(ロックレバーを押しながら、スリーブを引き下げて抜いてください)
⑥ 洗濯機から袋ナットを回してはずす

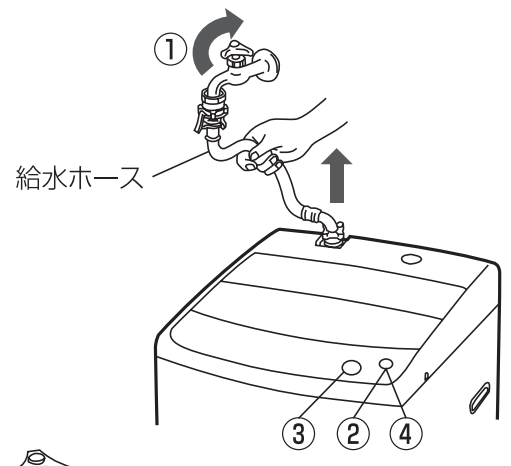

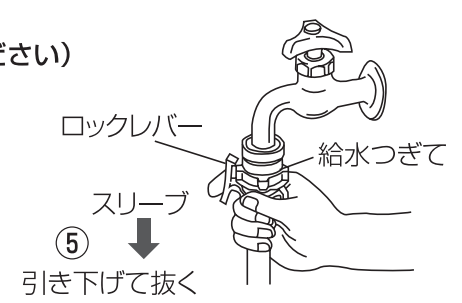



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

■こんなときは故障ではありません

	状　況	理　由
音	脱水中、周期的に音や回転が変わる	○カラット運転や、60Hz 地域の脱水では、モーターの「入」「切」をくり返すため、音が変わります。 ○水切りを良くし、バランスをとって振動の少ない脱水をおこなうため、音が変わります。
音	水道管で大きな音がする	○給水弁で水道栓を閉じるため、水道管の配管状態により、水を止めるときに大きな音がする場合があります。
音	槽をゆらすとチャップンと音がする	○槽の上部に入っている液体が動く音です。 (液体は槽の回転を安定させるためのものです)
ふろ水	ふろ水を使いたいのに初めに水道水が給水される	○ふろ水ポンプを働かせるため、ポンプの中に水道水を入れます。(約15秒間)
ふろ水	ふろ水ボタンを押してスタートしたのにすぐにふろ水給水しない	○ふろ水ホース内の空気を抜き、ふろ水を吸い上げるのに約1分間かかります。 ○水道栓は開いていますか。
ふろ水	ふろ水を多く使う	○ふろ水をすすぎまで使う場合、脱水が始まる時に洗濯物に片寄りがあると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正します。そのため、ふろ水を多く使う場合があります。
洗い	糸くずが取れない	○色の濃い衣類は、タオルなど糸くずが出やすい衣類と一緒に洗うと、糸くずが目立ちます。分けて洗濯してください。 ○フィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。掃除してください。
洗い	洗剤が衣類に残る	○水温が低すぎたり、洗剤を入れすぎると、残る場合があります。溶けにくいときは、ぬるま湯で溶かしてから入れてください。
洗い	「スタート」を押した直後に羽根(パルセータ)が回らないで水量が決まる	○「スタート」を押す前に「水量」を押したときや、手洗い、ドライ、毛布コースを選んだときは洗濯物の量をはかるための羽根(パルセータ)の動きはありません。
洗い	ふたを開けると槽が回らない・音がする(洗い・すすぎの時)	○安全のため、ふたを開けると槽が止まるようにしてあります。 ○また、キュッキュッと音が出ることがあります。(異常ではありません)
洗い	洗濯途中で給水する	○洗濯物に吸収された水分を補うためです。

■こんなときは故障ではありません

	状　況	理　由
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる	○脱水の途中で洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正してから再び脱水をおこないます。
脱水	脱水できない	○排水状態、洗剤の入れすぎなどにより脱水できない場合があります。 排水ホースの状態、排水口につまりがないか確認してください。P40 洗剤は適量を入れてください。P29
乾燥	乾きが悪い	○乾き具合は、温度、湿度、洗濯物の量や質などの条件によって変わります。
乾燥	衣類が温かくならない	○風で乾かす乾燥方式のためです。
その他	残り時間が途中で増える 表示時間より長くかかる 	○洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。(5～20分) 水平に洗濯物が据え付けられていないと洗濯物が片寄りやすくなります。(水平に据え付けてください) P38 ○給水量が少ない時は、シャワーすすぎの時間がのびたり、ためすすぎになり、残り時間が増えます。 ○排水状態により、洗濯時間が長くなります。 ○排水ホースを正しく差し込まないと、排水が悪くなり、泡が残るため、水をためてすすぎをおこないます。
その他	洗濯中に照明や テレビなどがちらつく	○ご家庭の配線状況や屋内配線によっては、モーターやふろ水ポンプの運転により起こることがあります。
その他	洗濯物に黒色のカスがつく	○カビが原因です。P36
その他	柔軟剤や水がケースに残る	○ふろ水のときも水道水で投入します。水道栓は開けてください。 ○ケースの中には、わずかに水が残ることがあります。 ○柔軟剤ケースのキャップは確実に押し込んでください。P30

■運転しないとき・・・次の点をお調べください。

状　況	調べるところ
ふろ水を使いたいのに ふろ水給水しない	○発泡性の入浴剤を使用していませんか。 ○水道栓は開いていますか。(ふろ水ポンプに水を入れるために必要です) ○ふろ水ホースがふろ水ホース接続口に入っていますか。 ○ふろ水ホースのふろ水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ○ふろ水フィルターにゴミがたまっていませんか。 ○ふろ水ホースの高さは水面から1.3m以内ですか。P25
運転しない 給水しない	○チャイルドロック中ではありませんか。 「スタート」をピッと鳴るまで5秒以上押すと運転が始まります。 ○「電源」を、「入」にしましたか。「スタート」を押しましたか。 ○予約中ではありませんか。 ○水道栓は開いていますか。 ○電源プラグはコンセントに確実に差し込んでありますか。 ○ブレーカーまたは電源ヒューズが切れていませんか。 ○停電していませんか。

■停電や断水をしたとき

停　電	○運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 電源を「切」にし、はじめからやりなおしてください。
断　水	○断水後は、にごった水が出ることがあります。 一度給水ホースをはずし、水がきれいになってから洗濯を始めてください。

■運転中にこんな表示が出たら「ピピピピピ・・・」と鳴ります。次の点をお調べください。

表　示	症　状	点検するところ	運転を再開するとき
(ユー1) U 1 点検	運転しない	○「スタート」を押しましたか。	電源を「切」にして、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタートを押してください。
(ユー3) U 3 点検	運転できない	○ふたが開いていませんか。	ふたを閉めてください。 運転が始まります。
(ユー4) U 4 点検	脱水できない	○洗濯物が片寄っていませんか。 ○据え付けがガタついていませんか。 P37	洗濯物を均等に入れなおしてふたを閉め、「スタート」を押してください。 たびたび出るようならば、運転終了後、水平に据え付けられているか確認してください。
(ディー2) d2 点検	給水しない 給水が遅い	○水道栓は開いていますか。 ○水道栓は全開していますか。 ○給水ホースは折れていませんか。 ○断水していませんか。 ○凍結していませんか。P36 ○給水口の網にゴミがつまっていませんか。P36	電源を「切」にして、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ディー3) d3 点検	排水できない	○排水ホースは正しくセットしましたか。P39 ○排水ホースがつぶれていませんか。 ○排水ホースの先端がふさがれていませんか。 ○凍結していませんか。P36 ○排水口のゴミ詰まりはありませんか。	

○上記以外の表示の場合 ○お調べになってもなお異常があるとき	○修理が必要です。 安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 その際、故障の状況や表示(A、C、F、P で始まる表示)をお知らせください。 (エイ シー エフ ピー)

■電源を入れたときに上記のような表示が出たら・・・

電源を「切」にし、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。

保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間
お買上げ日から１年間です

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯機の補修用性能部品を製造打切り後、**6年**保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（右一覧表）にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」
（43〜45ページ）にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

●修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

1.	品　　名	三菱全自動電気洗濯機
2.	形　　名	本体の操作部に記載してあります。
3.	お買上げ日	年　月　日
4.	故障の状況	（できるだけ具体的に）
5.	ご　住　所	（付近の目印なども）
6.	お名前・電話番号・訪問希望日	

■廃棄時にご注意願います

２００１年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内
（家電品）

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問合わせは → **修理窓口へ**
その他のお問合わせは → **ご相談窓口へ**

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
　①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
　②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口　電話受付:365日24時間

北海道地区

札　幌	(011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	帯　広	(0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1
旭　川	(0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧	(0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北　見	(0157) 25-7045 北見市並木町 500-5	小　樽	(0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧　路	(0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函　館	(0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

K05A

修理窓口　電話受付:365日24時間

東北地区

青　森	(017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋　田	(018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘　前	(0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横　手	(0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八　戸	(0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	大　館	(0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
盛　岡	(019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	山　形	(023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
水　沢	(0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴　岡	(0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
仙　台	(022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	郡　山	(024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
気仙沼	(0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	会　津	(0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
石　巻	(0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	原　町	(0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
古　川	(0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1	いわき	(0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県
静岡県・長野県（飯田地区）・石川県
富山県・福井県・広島県・山口県・島根県
鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県
愛媛県

フロントセンター関西
大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル
0120-56-8634
通常電話番号（携帯電話対応）
(06) 6454-3901
FAX
(06) 6454-3900

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
山梨県・長野県（飯田地区除く）・新潟県

フロントセンター東京
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル
0120-56-8634
通常電話番号（携帯電話対応）
(03) 3424-1111
FAX
(03) 3424-1115

九州地区

福　岡	(092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊　本	(096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35
北九州	(093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八　代	(0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
佐　賀・久留米	(0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20	大　分	(097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
唐　津	(0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50	宮　崎	(0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1
長　崎	(095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4	延　岡	(0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
佐世保	(0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	鹿児島	(099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
		沖　縄	(098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール
0120-139-365（無料）
いつも サンキュー　365日
■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655
■FAX 03-3413-4049

■ご相談対応　平　　日　９：００〜１９：００
　　　　　　　土・日・祝　９：００〜１７：００
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K05A

仕様・別売部品

本　体	N9XP	N8XP	N7XP	N6XP
種　類	全自動電気洗濯機			
電　源	100V 50Hz/60Hz 共用			
電動機の定格消費電力	470/520W	460/510W		420/480W
運転音	洗い時 44dB、脱水時 50dB			
外形寸法	幅 600mm 奥行 595mm 高さ 980mm		幅 600mm 奥行595mm 高さ975mm	幅 600mm 奥行595mm 高さ920mm

本　体	N9XP	N8XP	N7XP	N6XP
洗濯方式	うず巻式			
質　量	39kg	39kg	38kg	37kg
洗濯容量	9.0kg	8.0kg	7.0kg	6.0kg
脱水容量	9.0kg	8.0kg	7.0kg	6.0kg
乾燥容量	2.0kg（化繊）			
標準使用水量	154L	150L	139L	133L
使用水圧	0.02～0.8MPa			

ポンプ（本体に内蔵）
電動機の定格消費電力
45W
揚　水　量
13L/分 （全揚程 1.3m ホース 3.7mのとき）

別売部品

お買上げの販売店かお近くの三菱電機ストアでお求めください。

排水延長ホース
（排水ホースの延長）
1m:M10E53804
2m:M10E53805



接続給水ホース
（給水ホースの延長）
1m:M10000845
2m:M10000846
3m:M10000847



オートストッパー付給水栓ジョイント

CB-J6

AXW12H-J6

全自動洗濯機用給水栓（オートストッパー付）

YS80S

分岐水栓
（水道栓の分岐）
M10314850



全自動洗濯機用トレイ
（床ぬれ防止）
M10000996



排水口はありません

洗濯槽クリーナー
M10000111

ふろ水内部フィルター
M10E61836

調整ゴムシート
M10G70724

2枚



糸くずフィルター
MAW-JF1



7m ふろ水ホース
（3.7m で足りないとき）
MAW-FR1

ふろ水フィルターはついていません

ホース収納ケース
（ふろ水ホース入れ）
MAW-FB2

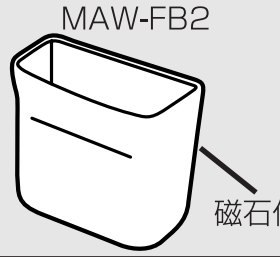

磁石付

真下排水Ｌ形パイプ
（真下排水をするとき）
MAW-L4



補助脚
（脚を高くする）
MAW-H6



毛布洗いネット
（毛布を洗うとき）
MAW-M4



愛情点検

★長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか

●スイッチを入れても動かないときがある
●洗濯・脱水槽が止まりにくい
●水もれがする（ホース、水槽、給水つぎて）
●こげくさい臭いがしたり運転中に異常な音や振動がする
●洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる
●据え付けが傾いたりグラグラしている
●その他の異常や故障がある

使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

形　名		お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名	電話（　　）　－		

三菱電機株式会社
製作所 日本建鉄株式会社
〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-1

KS4491441a